



LO QUE VAS A NECESITAR



Te recomendamos armarlo con ayuda de otra persona)



Destornillador o taladro eléctrico




Martillo

ACLARACIÓN

Los filos de las piezas siempre miran hacia afuera del mueble, es decir, quedaran a la vista.


EJEMPLO:

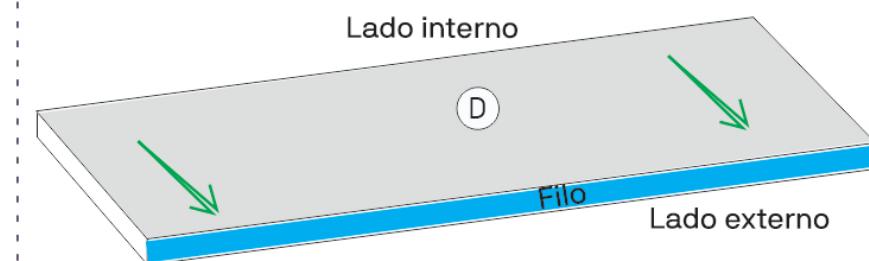


INSUMOS	CANT.
	Cantonera
	Tornillo chico
	Tornillo mediano
	Tornillo Minifix
	Minifix
	Rafix 20mm

INSUMOS	CANT.
	Tapa tornillo adhesivo
	Pie de apoyo de plástico
	Tornillo Rafix
	Tarugo de madera
	Pasacables redondo

ESTRUCTURA

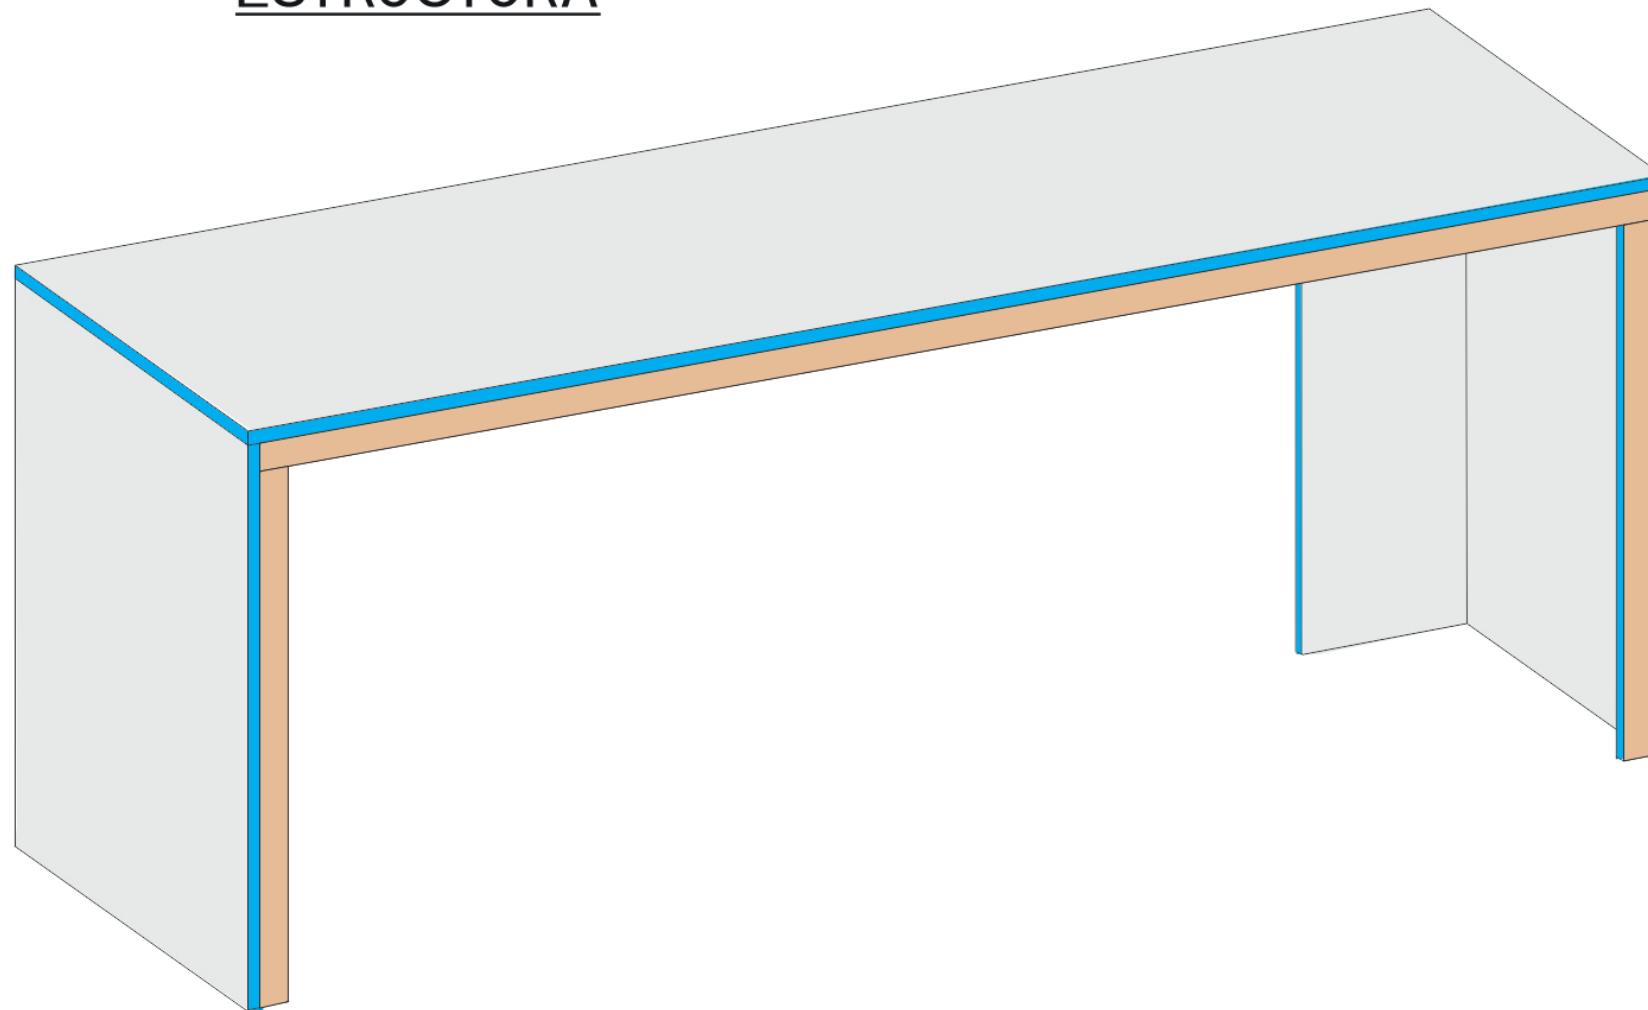


PIEZAS DE LA ESTRUCTURA	CANT.
A Tapa	1
B Lateral derecho	1
C Lateral izquierdo	1
D Refuerzo trasero derecho	1
E Refuerzo trasero izquierdo	1
F Faja de refuerzo	1
G Bandeja horizontal	1
H Bandeja vertical frente	1
I Bandeja vertical trasera	1
J Listón decorativo horizontal	1
K Listón decorativo vertical derecho	1
L Listón decorativo vertical izquierdo	1

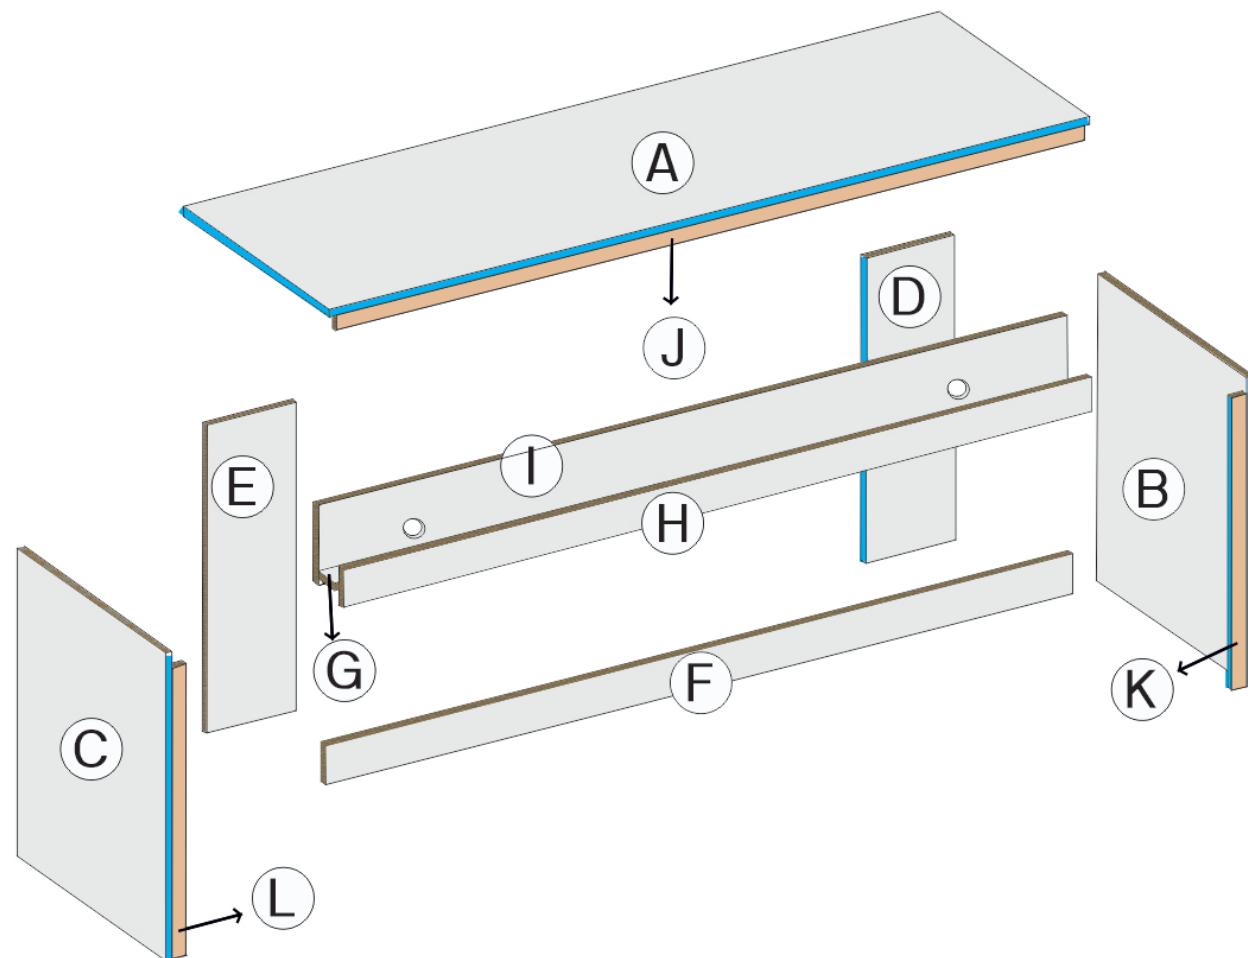


PASO
1LATERALES

Colocá los tornillos Rafix en los laterales Utilizá las perforaciones que se muestra en la imagen color verde.. Atornillar con un tornillos chicos Repetir en ambos laterales.

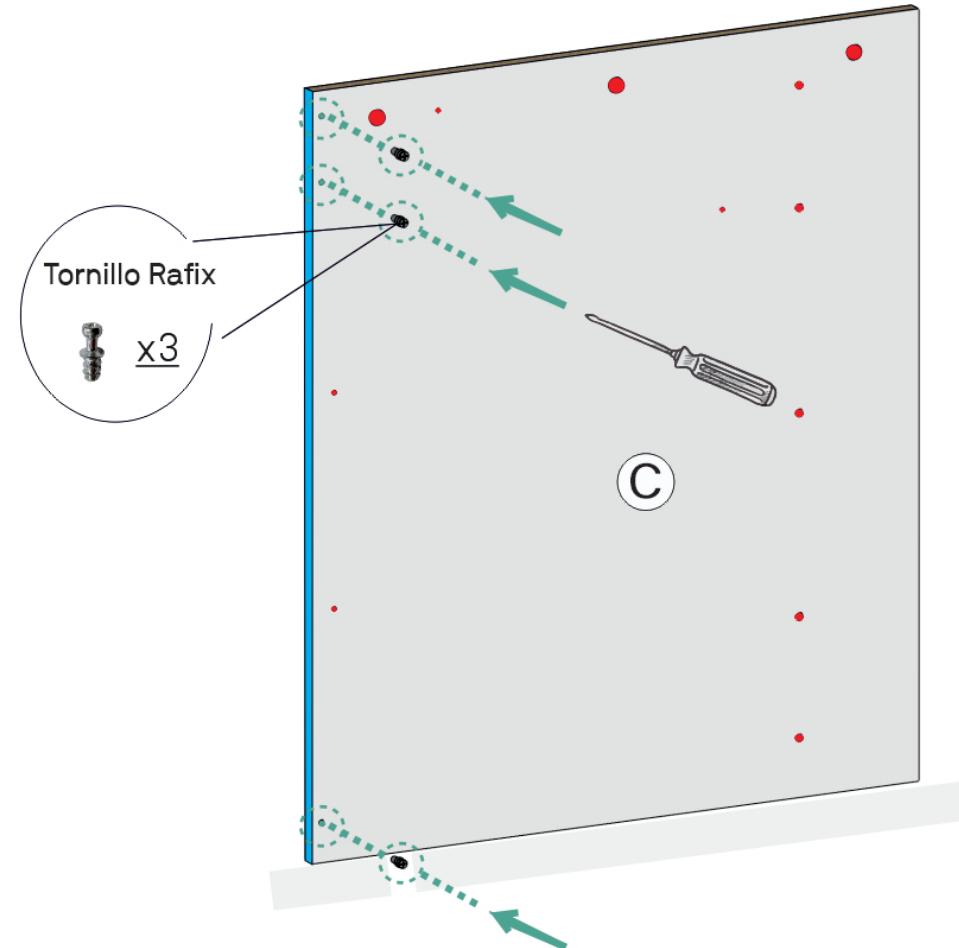

PASO
2

Colocá los tornillos Minifix en los laterales Utilizá las perforaciones que se muestra en la imagen color verde., **Repetir en ambos laterales.**

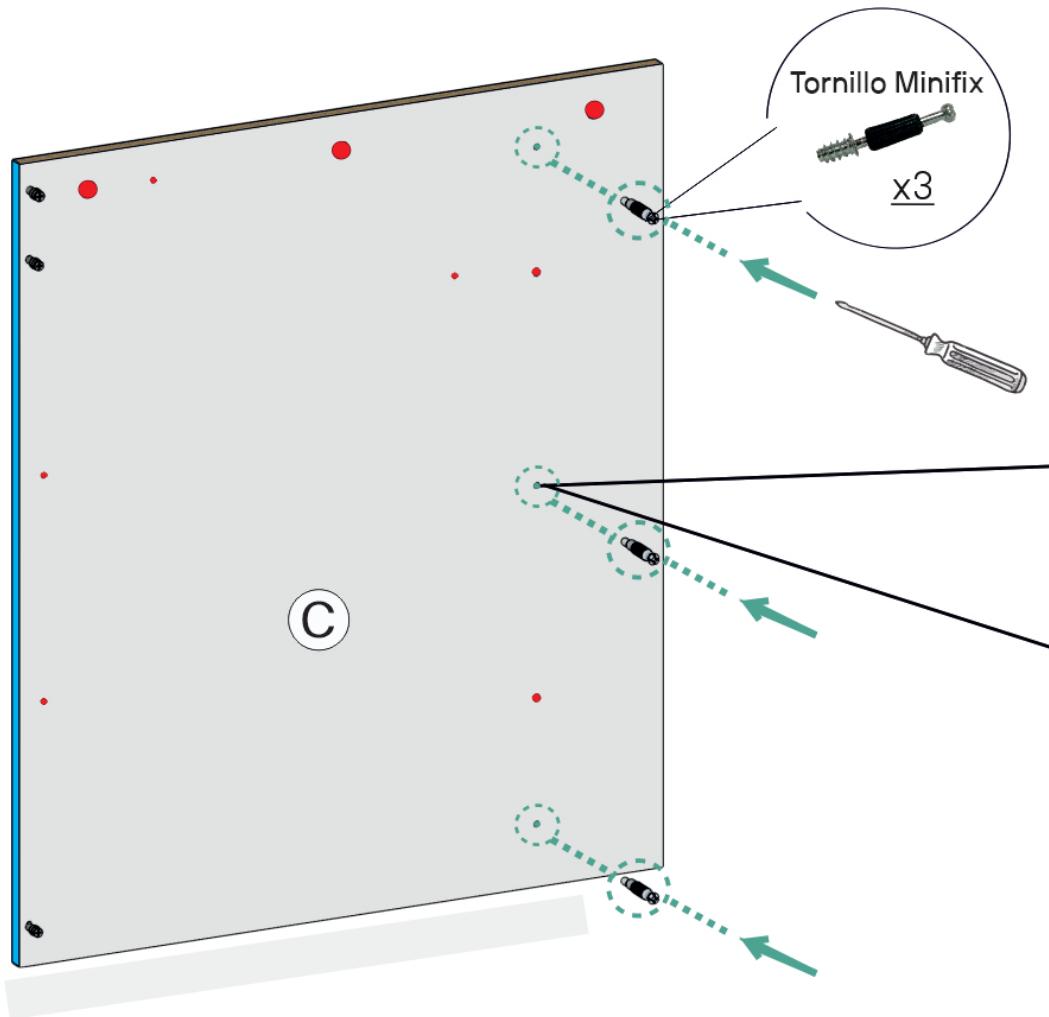


DETALLE

Las ranuras del tornillo Minifix debe quedar dentro de la melamina. Ajustá hasta hacer tope con la primera ranura.


Correcto ✓

Incorrecto ✗

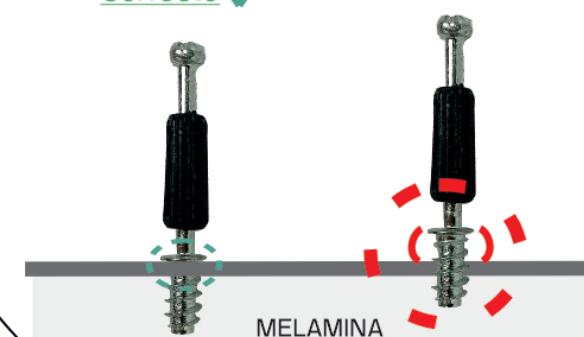


PASO
3

Colocá los tarugos en los laterales Utilizá las perforaciones que se muestra en la imagen color verde.. Ajustá con golpes suaves, con ayuda de un martillo. Repetir en ambos laterales.

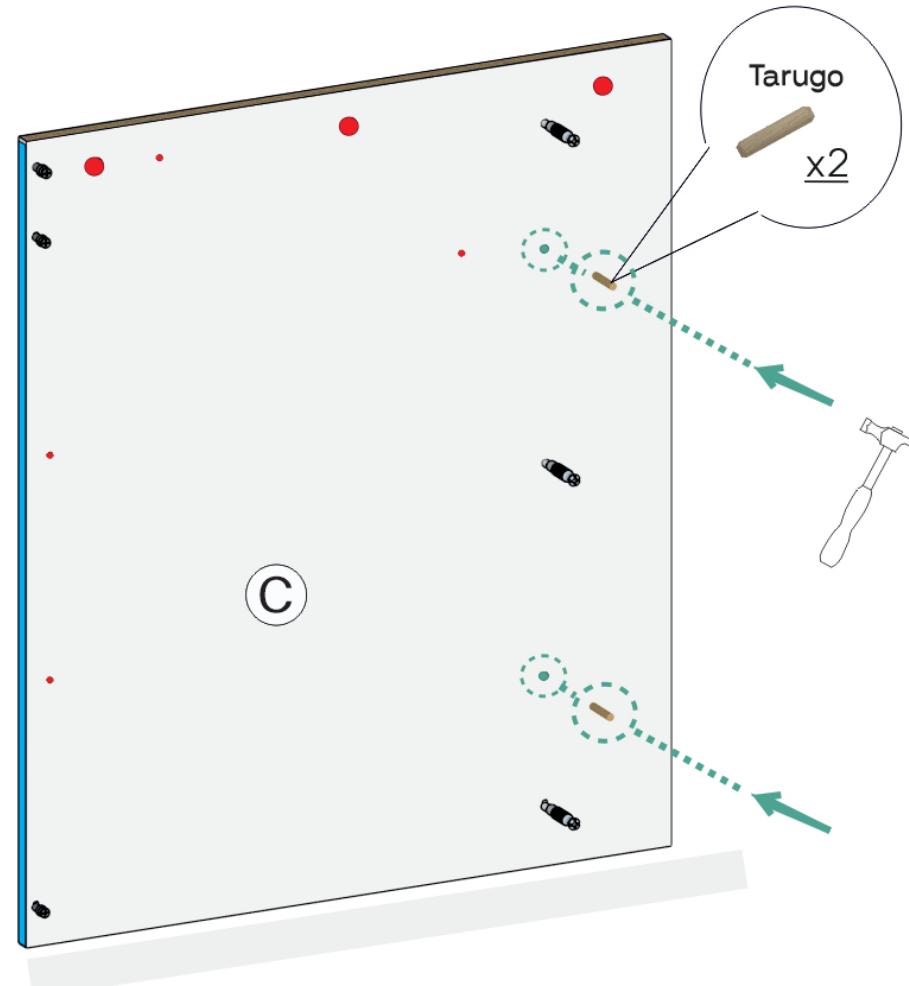


PASO
4


Colocar las cantonera en los laterales. Utilizá las perforaciones que se muestra en la imagen color verde. Ajustá con un tornillos chicos con ayuda de destornillador

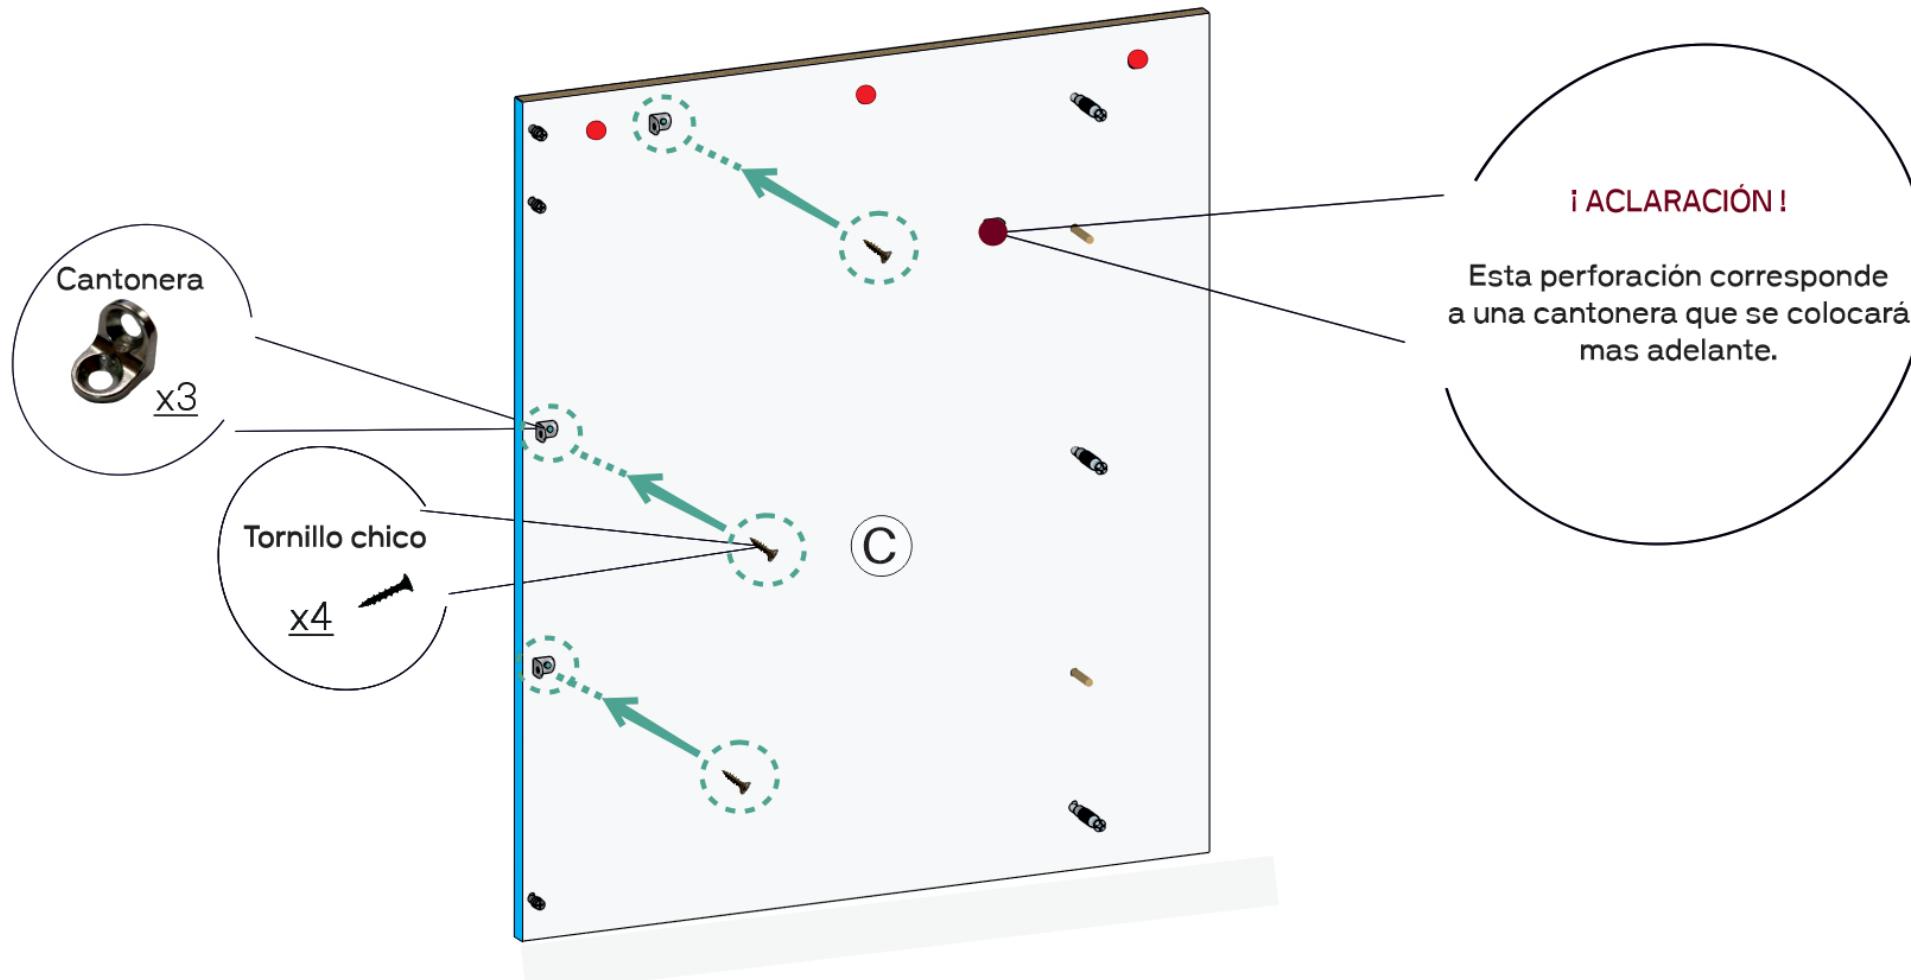

¡ ATENCIÓN !


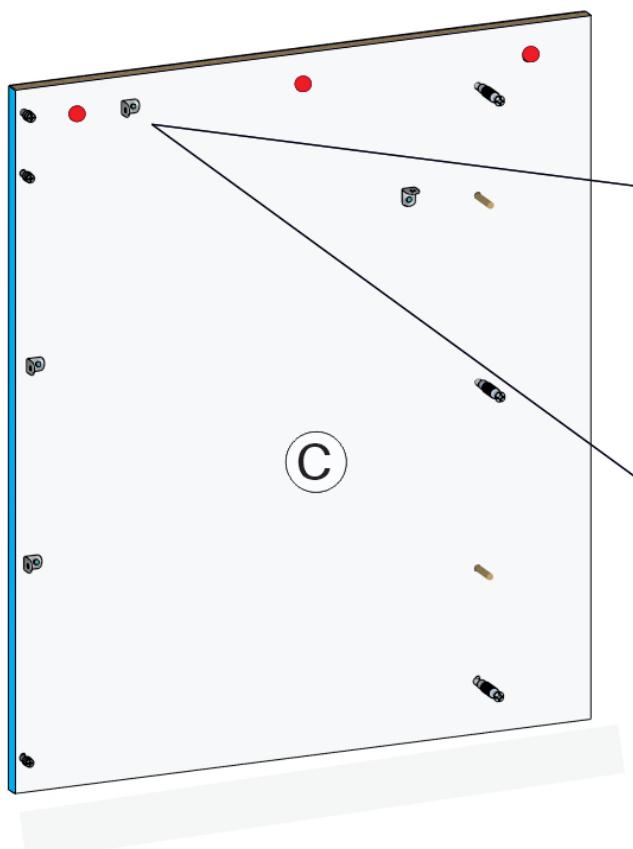


DETALLE

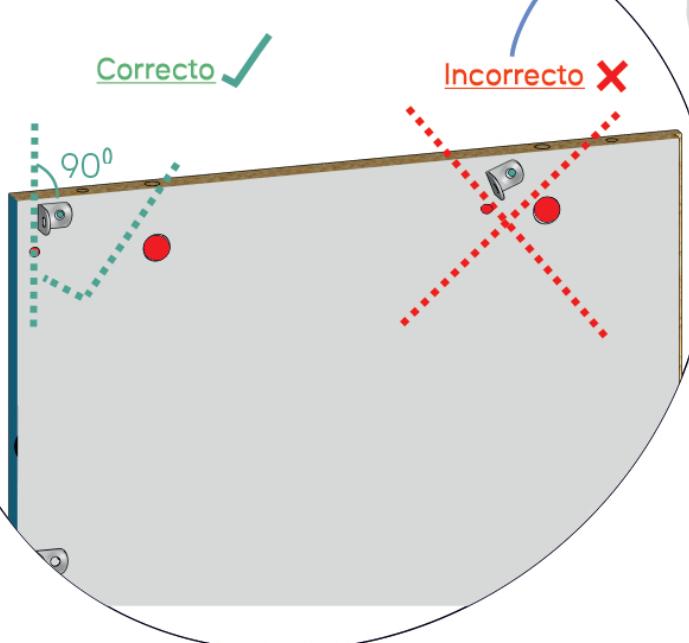


SOLUCIÓN

Enderezalo con pequeños golpes,
con ayuda de un martillo.

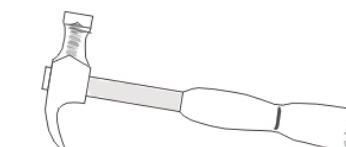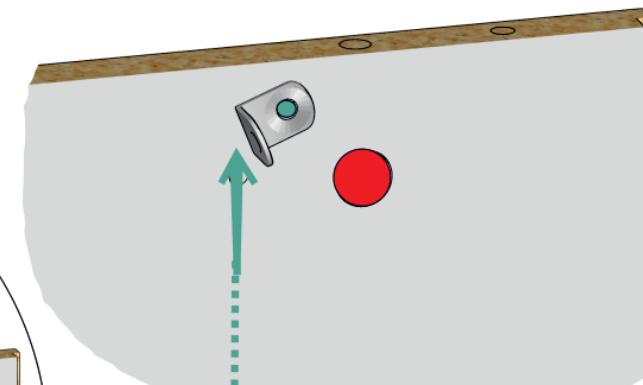




PASO
5

Colocá los laterales de refuerzo traseros en los laterales. Verificá que las perforaciones de los laterales coincidan con los tornillos y tarugos colocados en la tapa.

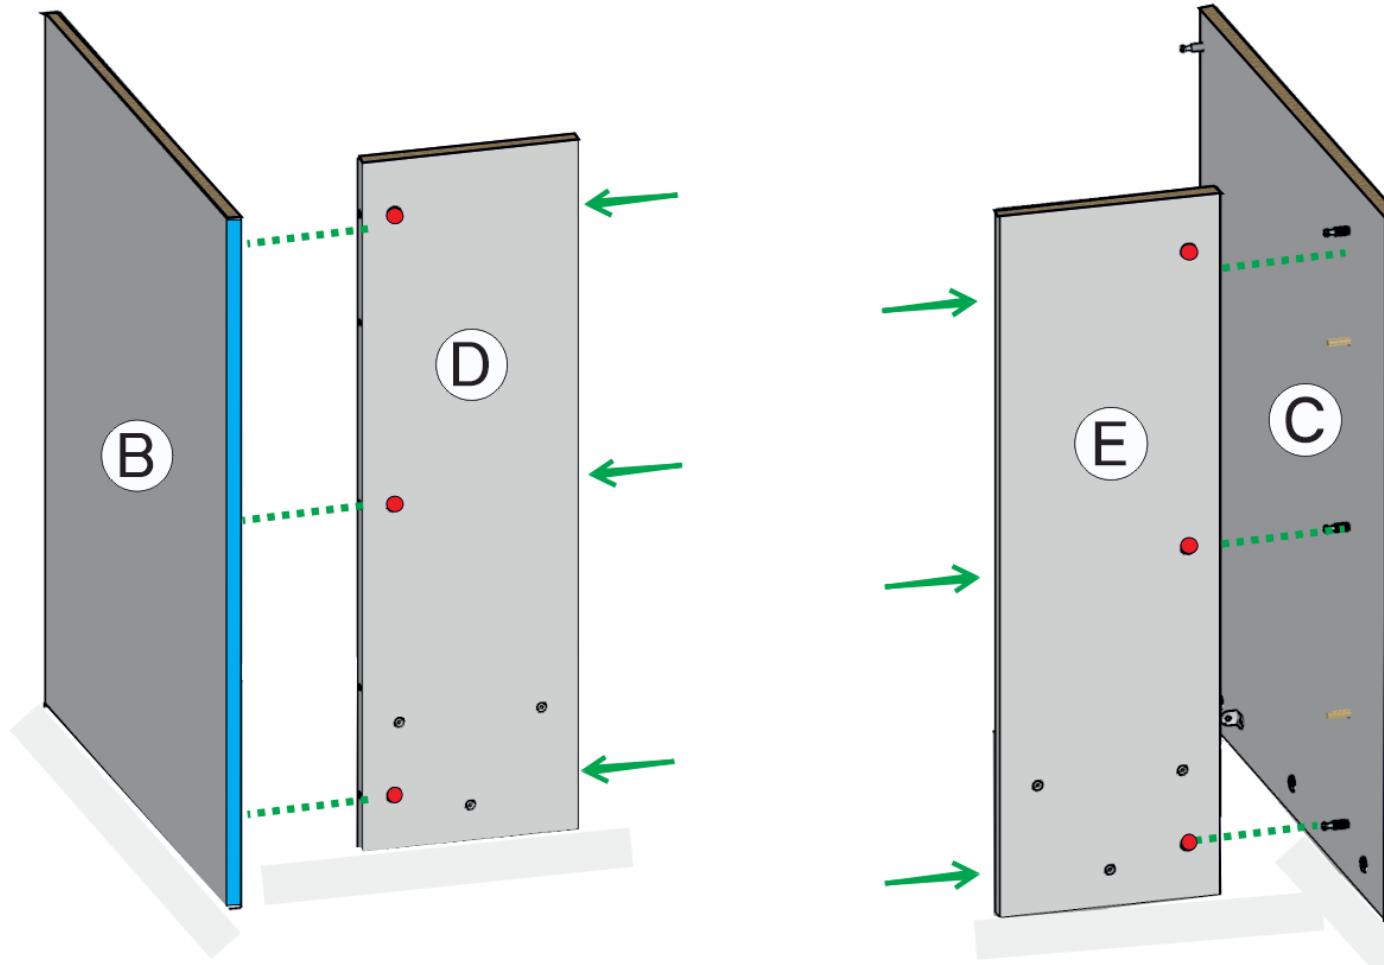

PASO
6

Ajusta los laterales del escritorio con los laterales traseros de refuerzo con las tuercas Minifix, lado externo. Asegurate de colocarlos en los orificios verdes que figura en la imagen. Ajustar con un destornillador. REPETIR CON EL OTRO LATERAL.

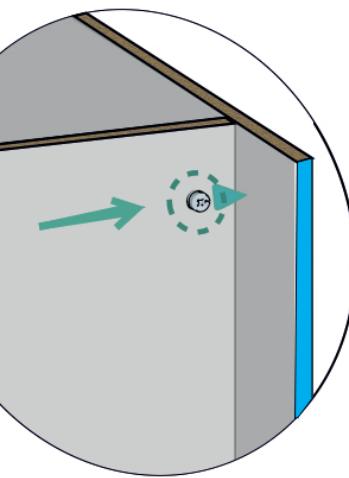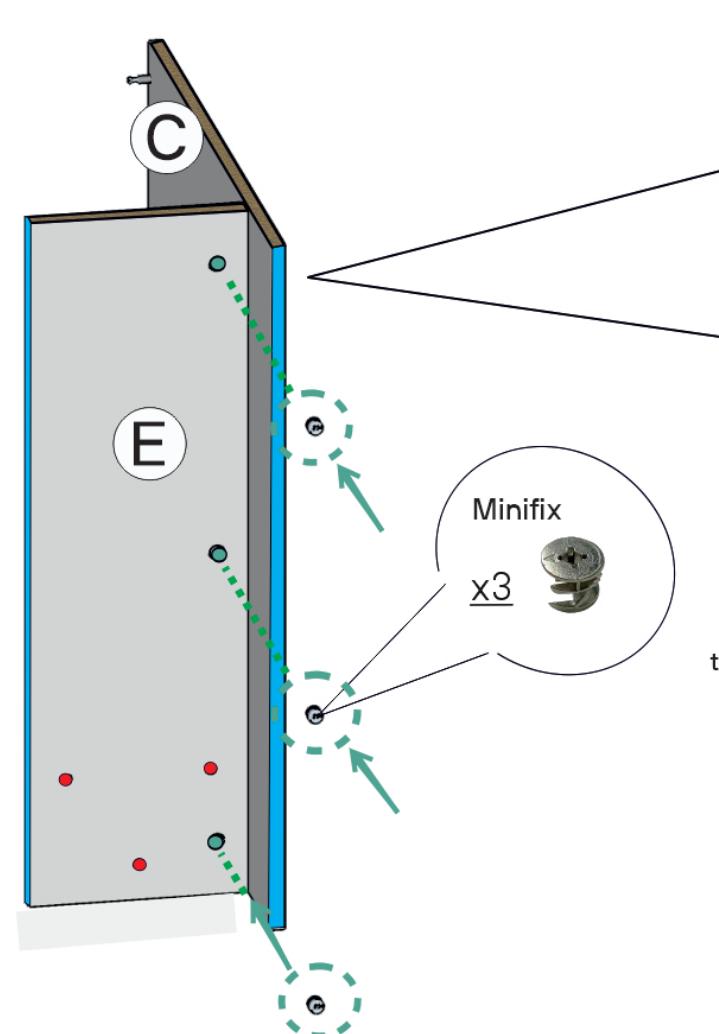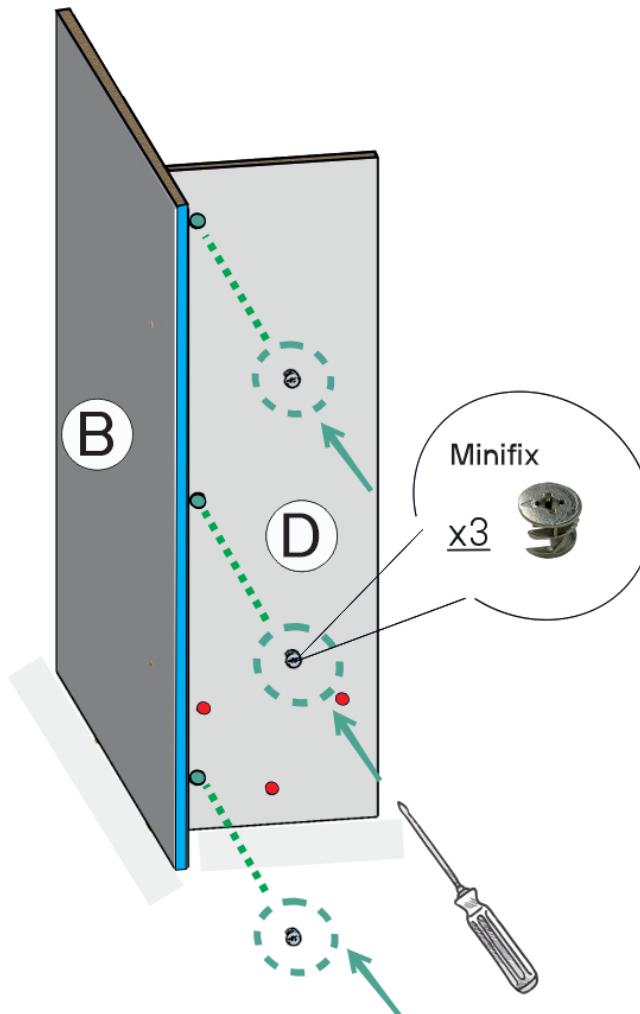


DETALLE

¡ATENCIÓN!
La caja del Minifix
tiene una flecha, el mismo debe estar colocado
mirando hacia el perno ya colocado.


PASO
7TAPA

Colocá los tornillos Minifix en la tapa del escritorio. Utilizá las perforaciones que se muestra en la imagen color verde., Ajustá destornillador.

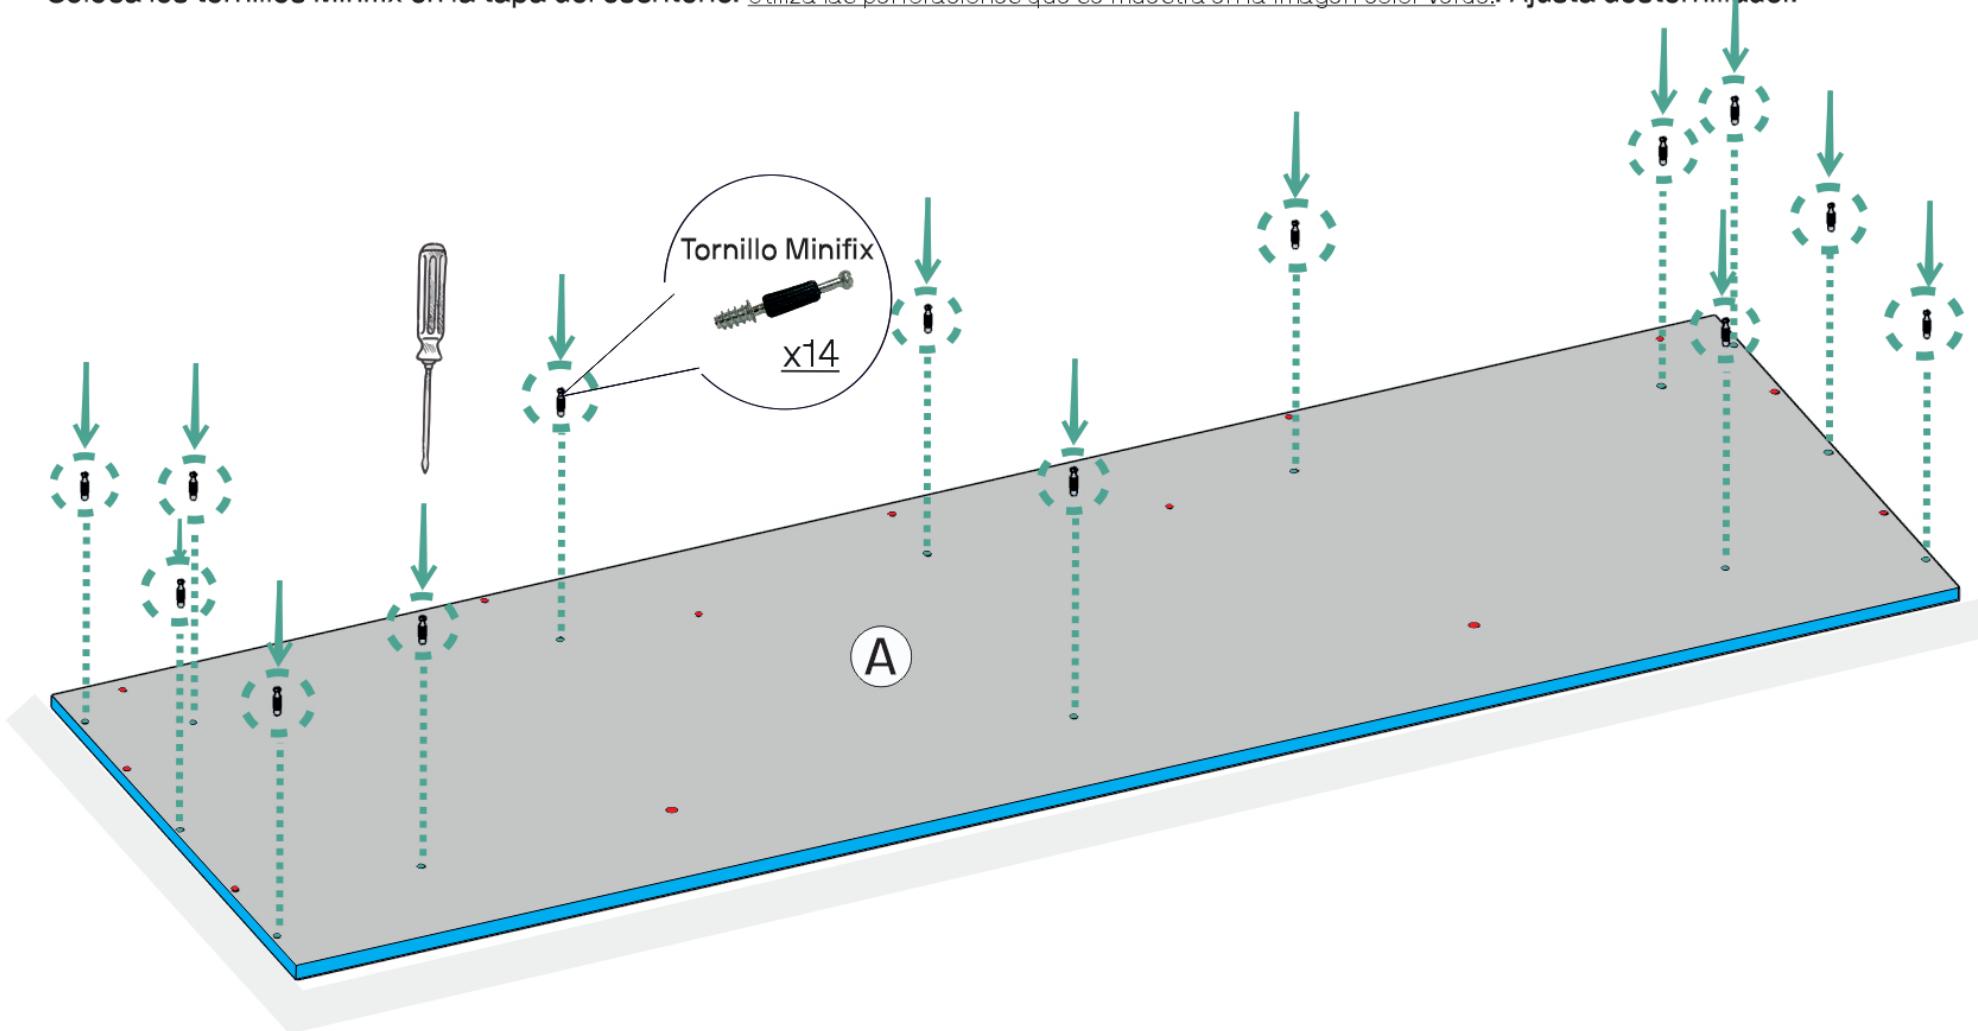


PASO
8

Colocá en la tapa del mueble los tarugos, ajustá un martillo mediante golpes suaves. Utilizá las perforaciones que figura en la imagen color verde

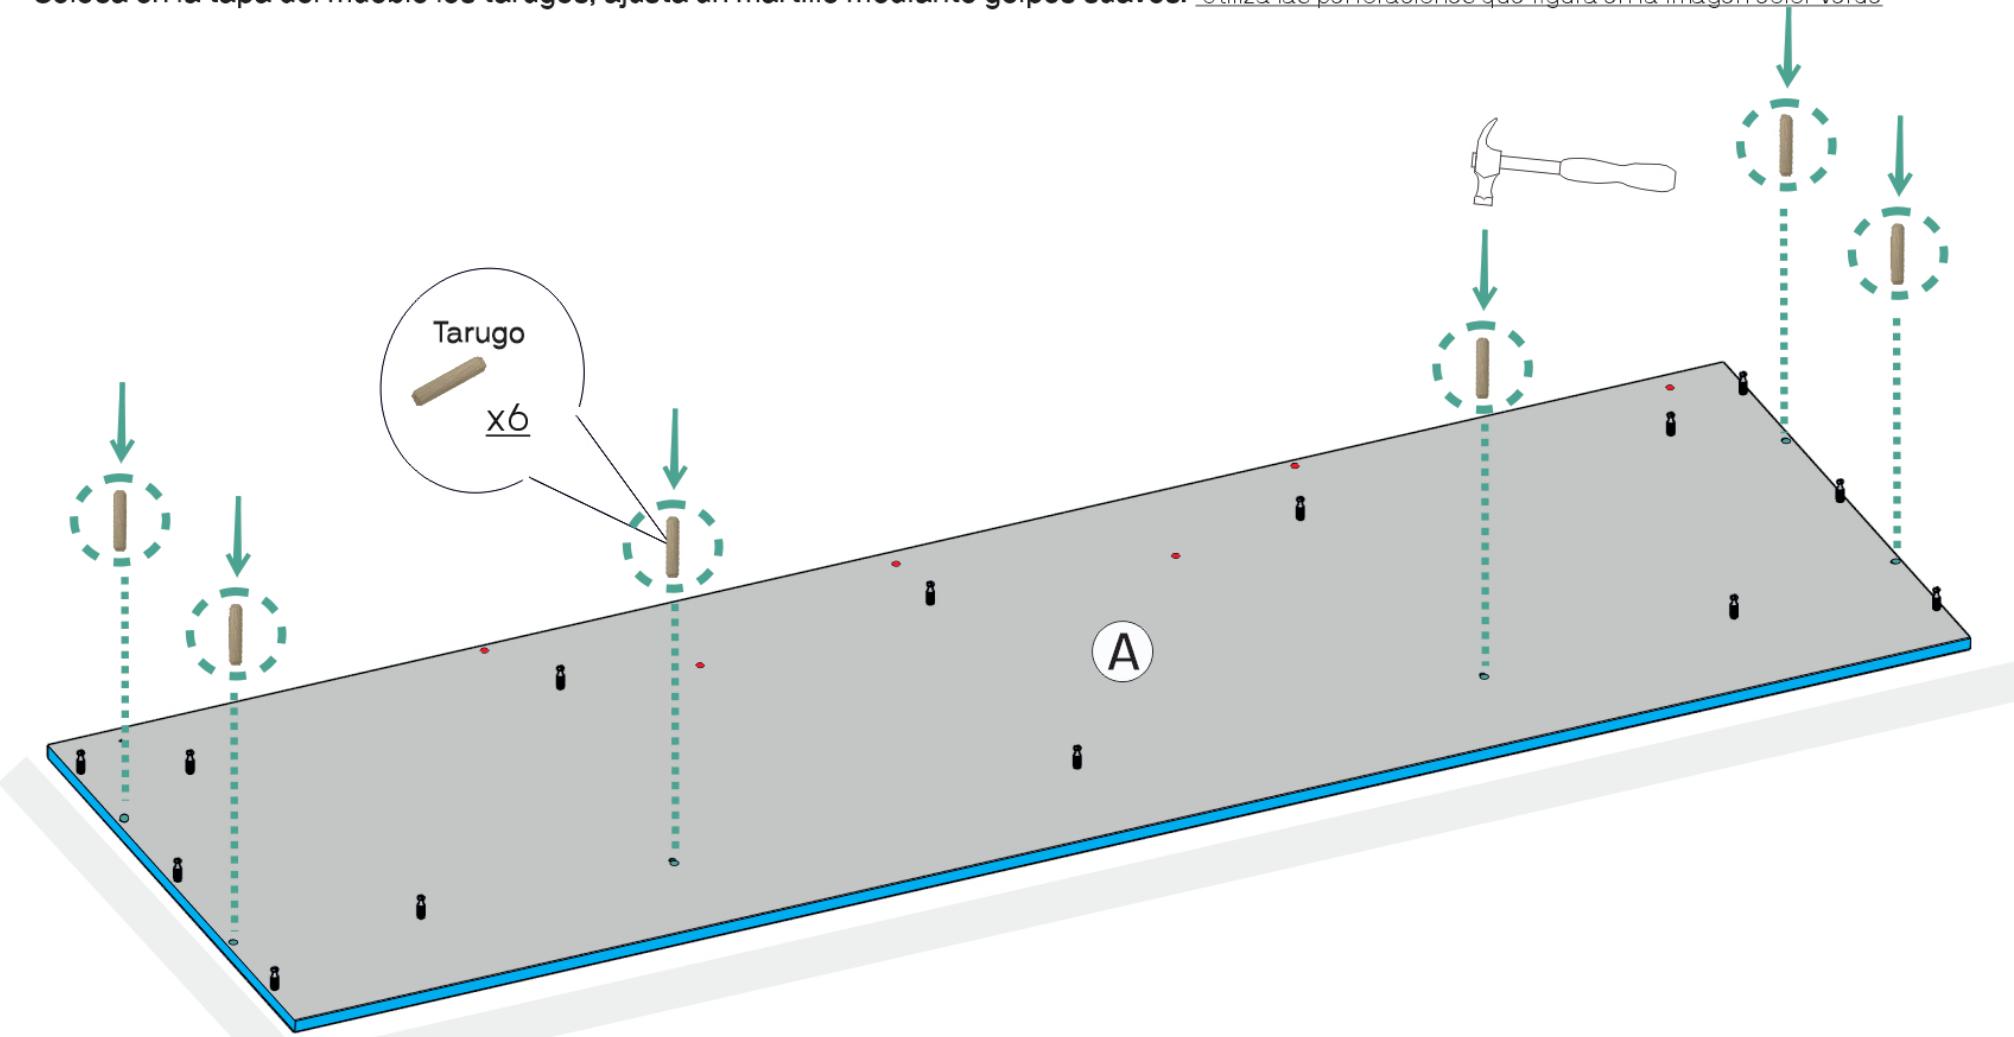


PASO
9

Colocá las cantoneras en la tapa del escritorio en los orificios. Ajustá con tornillos chicos con ayuda de destornillador.

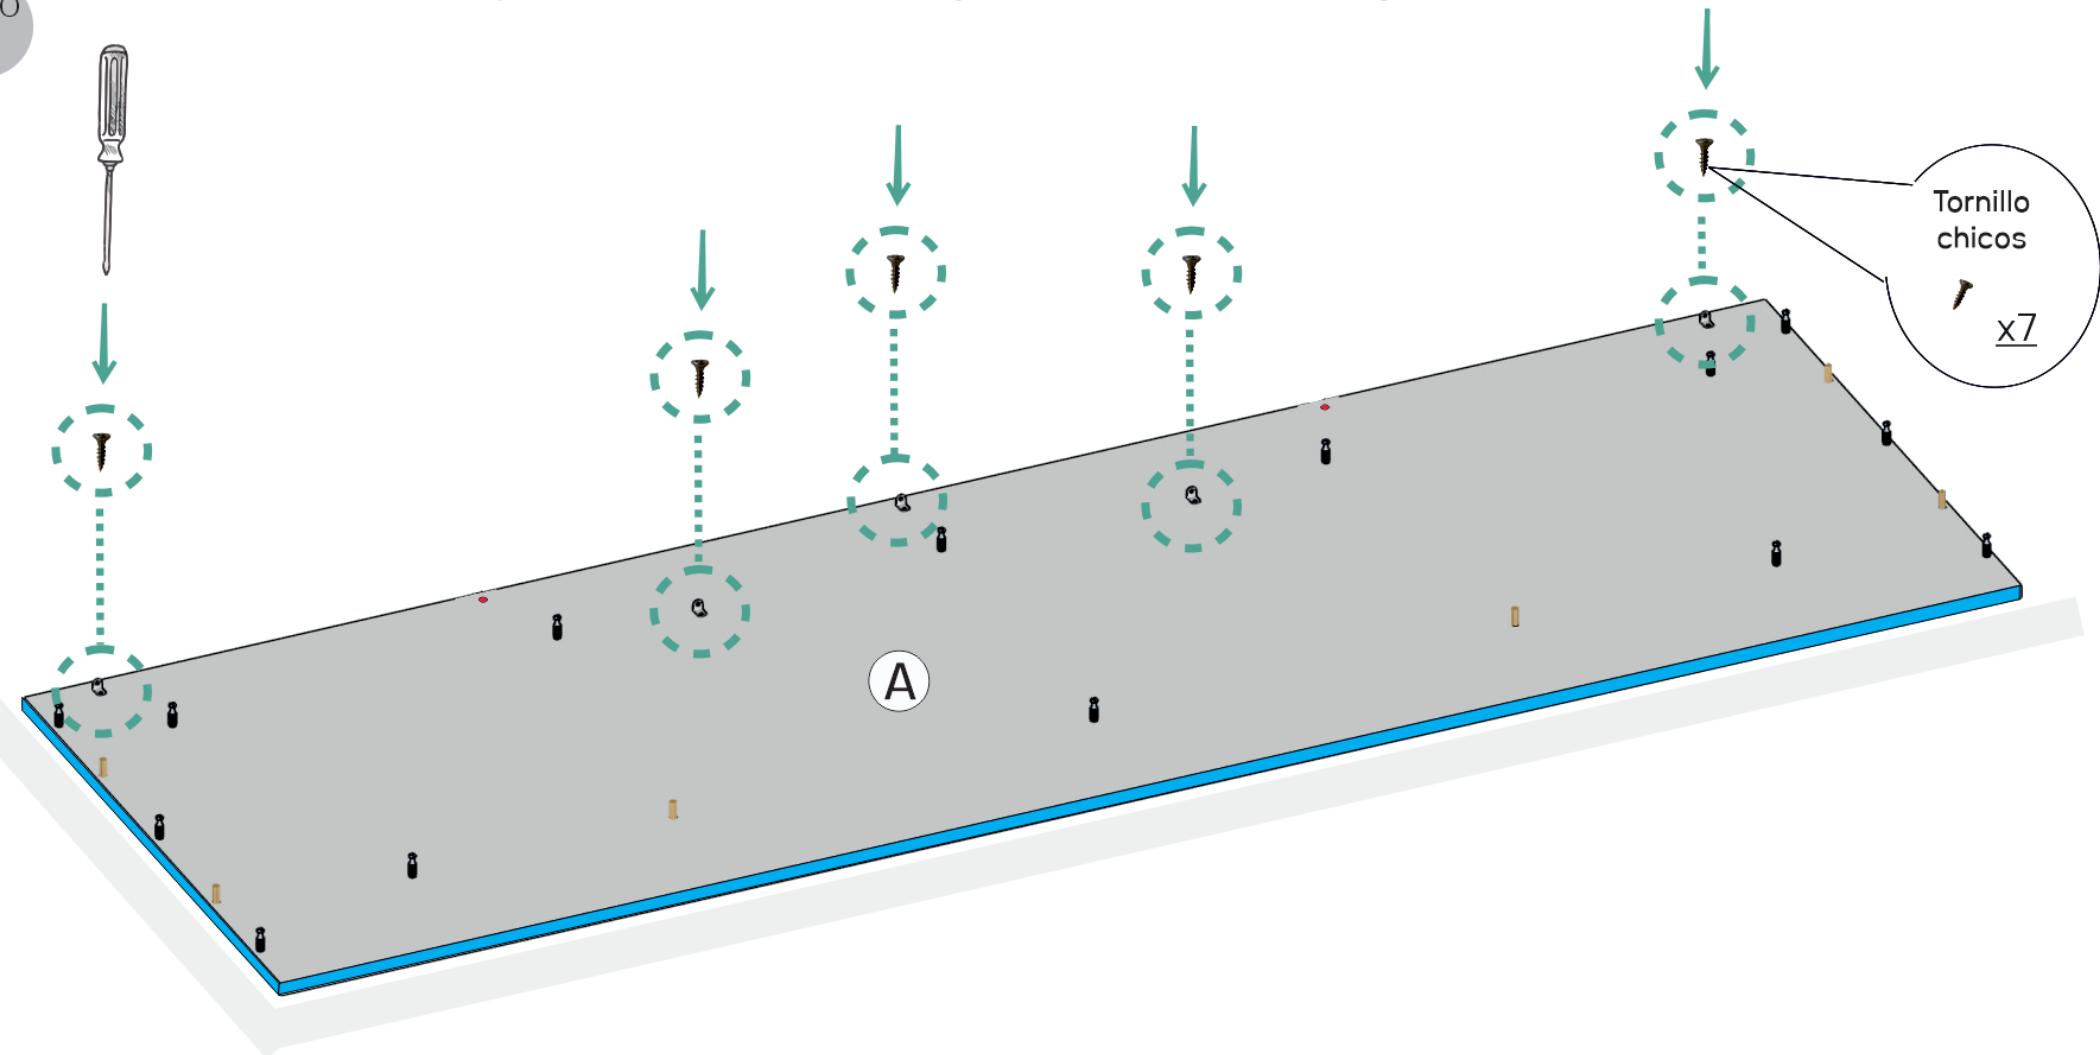


PASO
10

Colocá los tornillos Rafix en la tapa del escritorio en los orificios que quedaron sin utilizar. Ajustá con tornillos chicos con ayuda de destornillador.

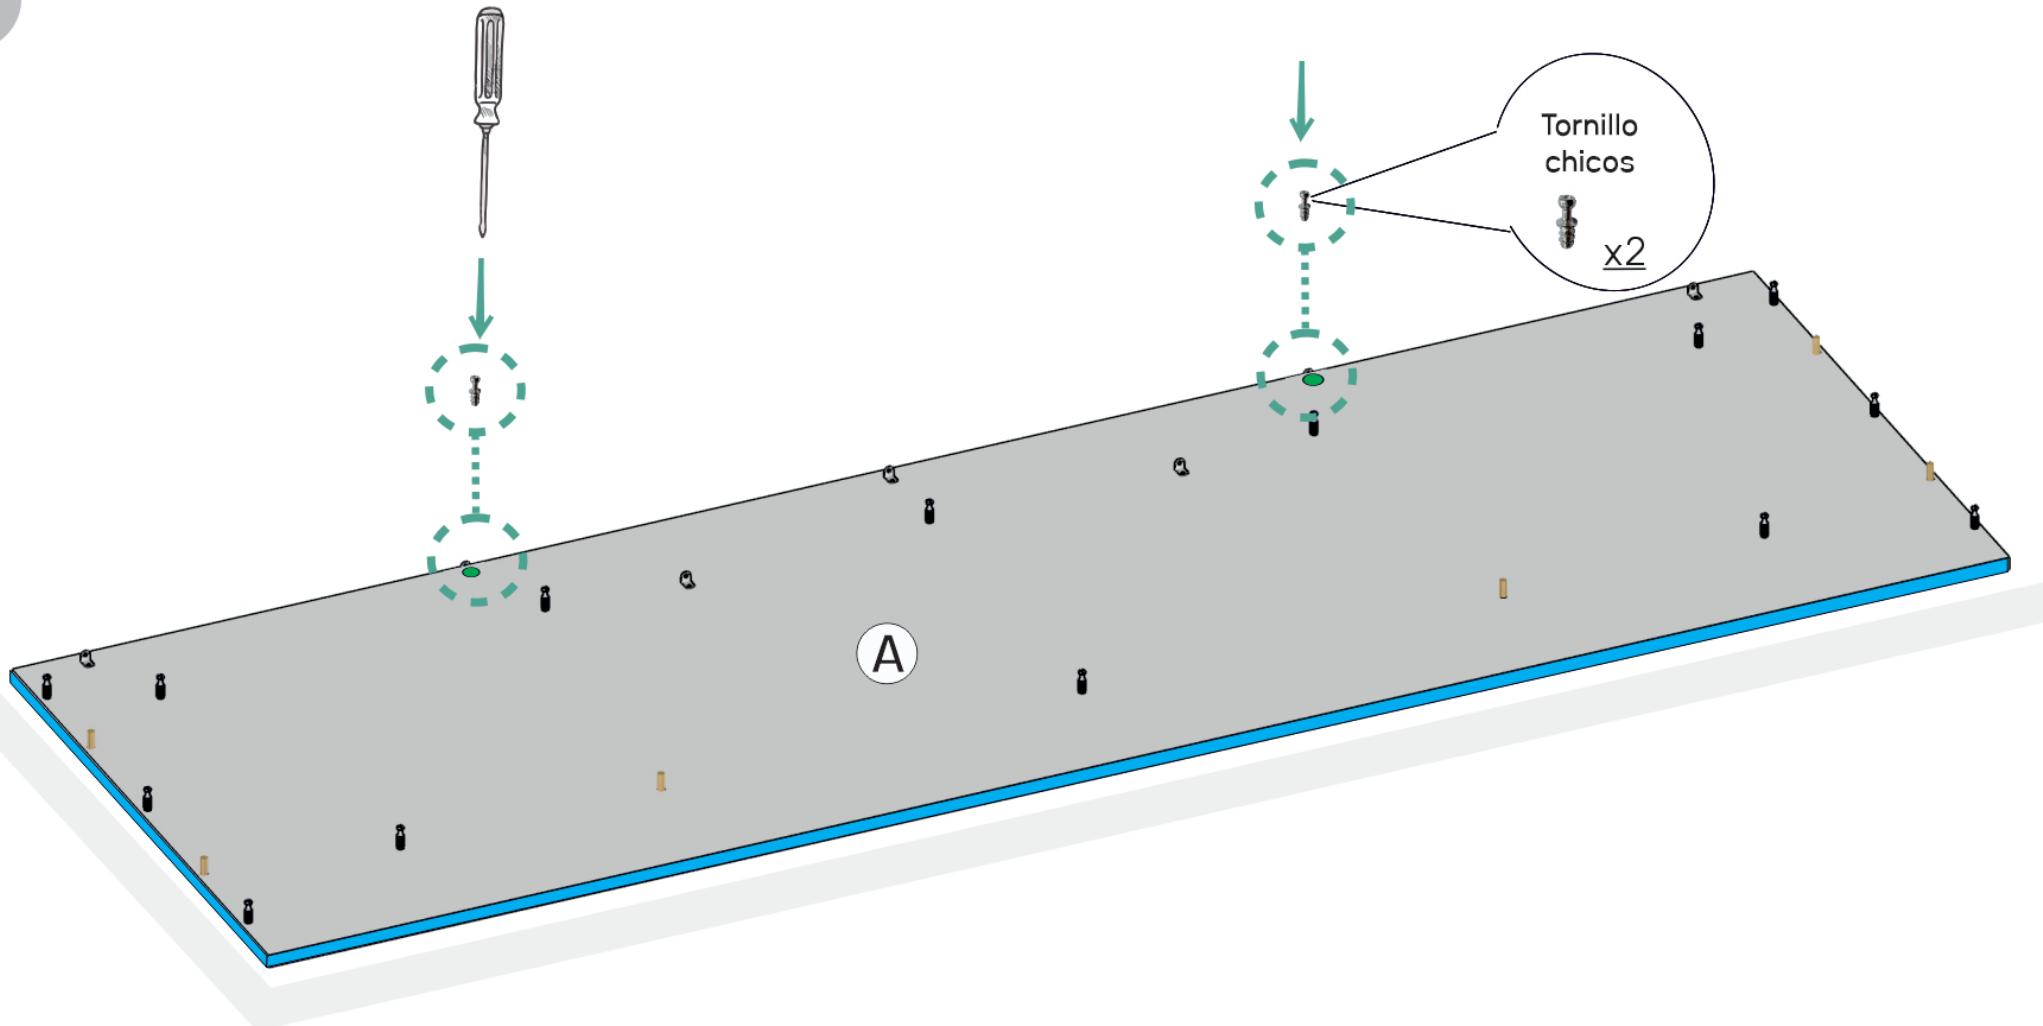

PASO
11

Colocá los laterales y los laterales traseros de refuerzo del escritorio en la tapa. Verificá que las perforaciones de los laterales coincidan con los tornillos y tarugos colocados.

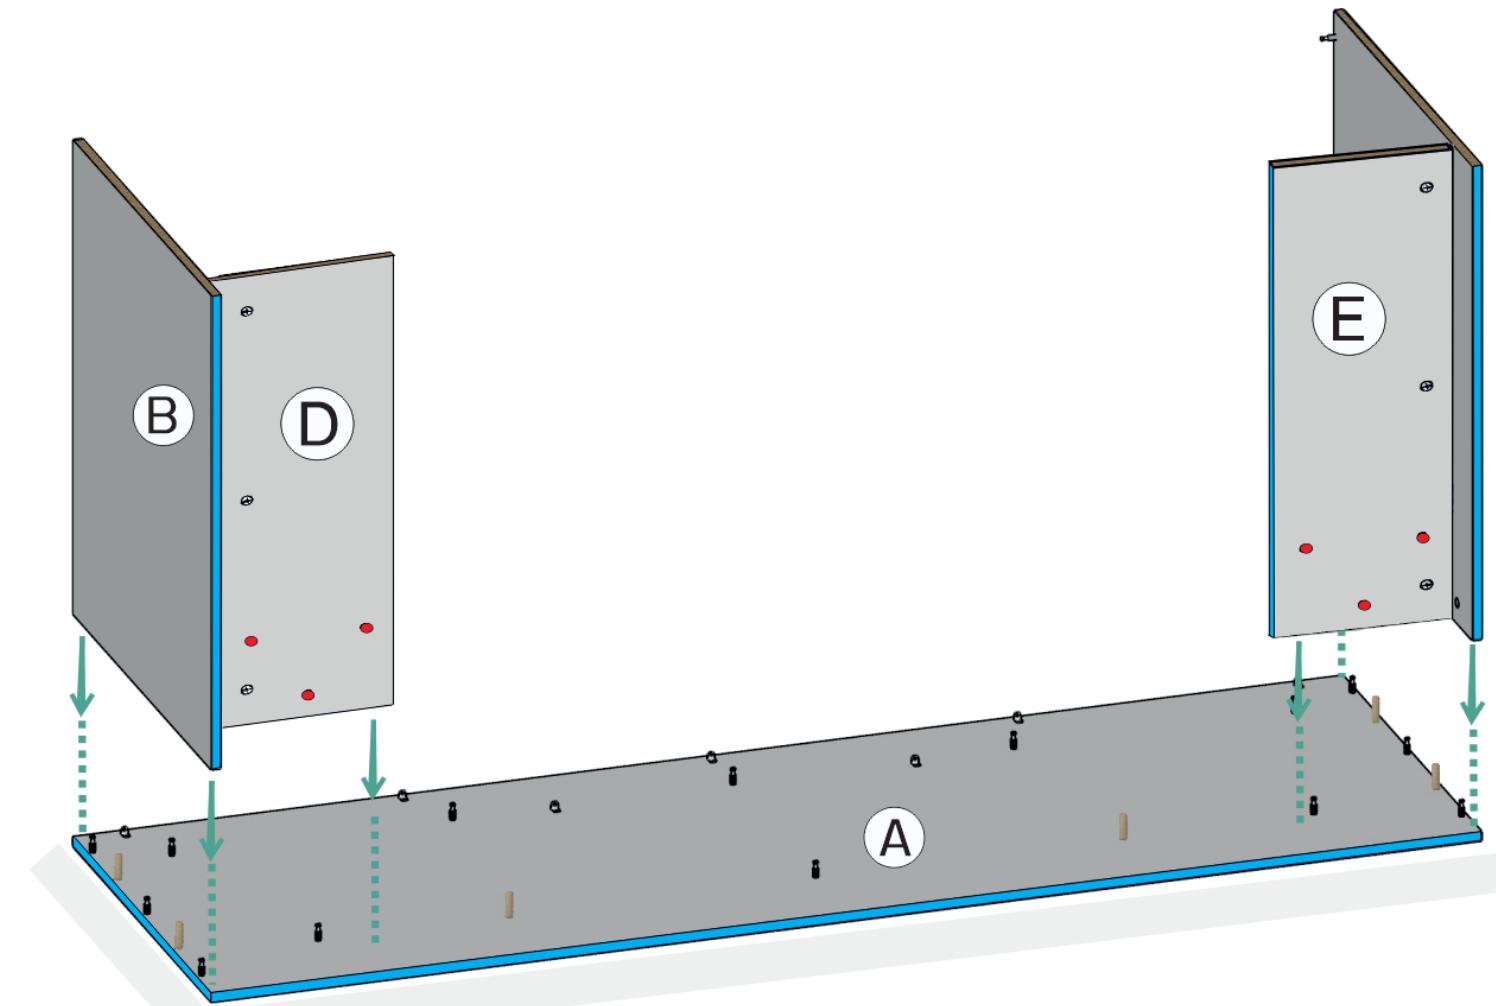


PASO
12

Ajusta los laterales del escritorio en la tapa con los tornillos Minifix, lado interno del lateral. Asegurate de colocarlos en los orificios verdes que figura en la imagen.
Ajustar con un destornillador. REPETIR CON EL OTRO LATERAL.

DETALLE

! ATENCIÓN !

La caja del Minifix
tiene una flecha, el mismo debe estar colocado
mirando hacia el perno ya colocado.


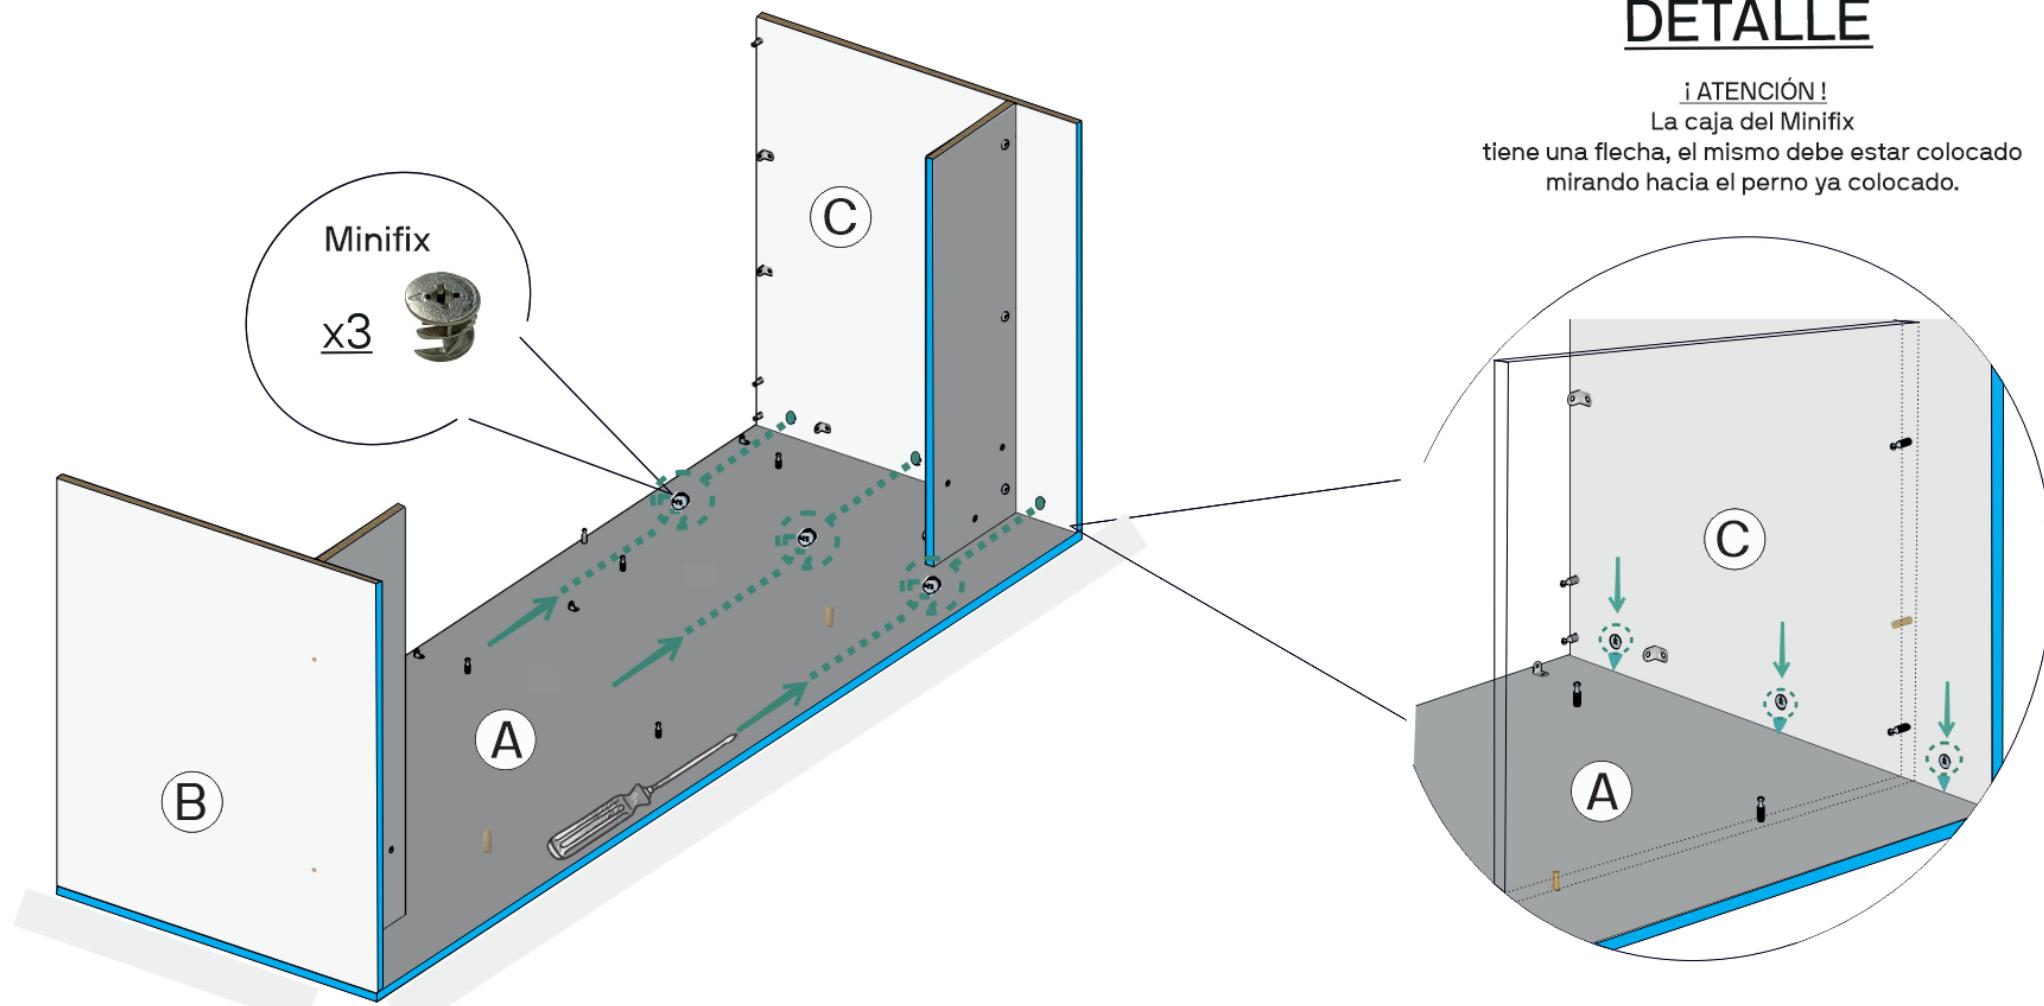


PASO
13

LISTONES DECORATIVOS

Colocá el TORNILLO RAFIX: Apoya los listones sobre una mesa y colocá la caja del tornillo Rafix en cada uno, en ambos extremos. Asegurate de colocarlos en los orificios verdes que figura en la Imagen

DETALLE

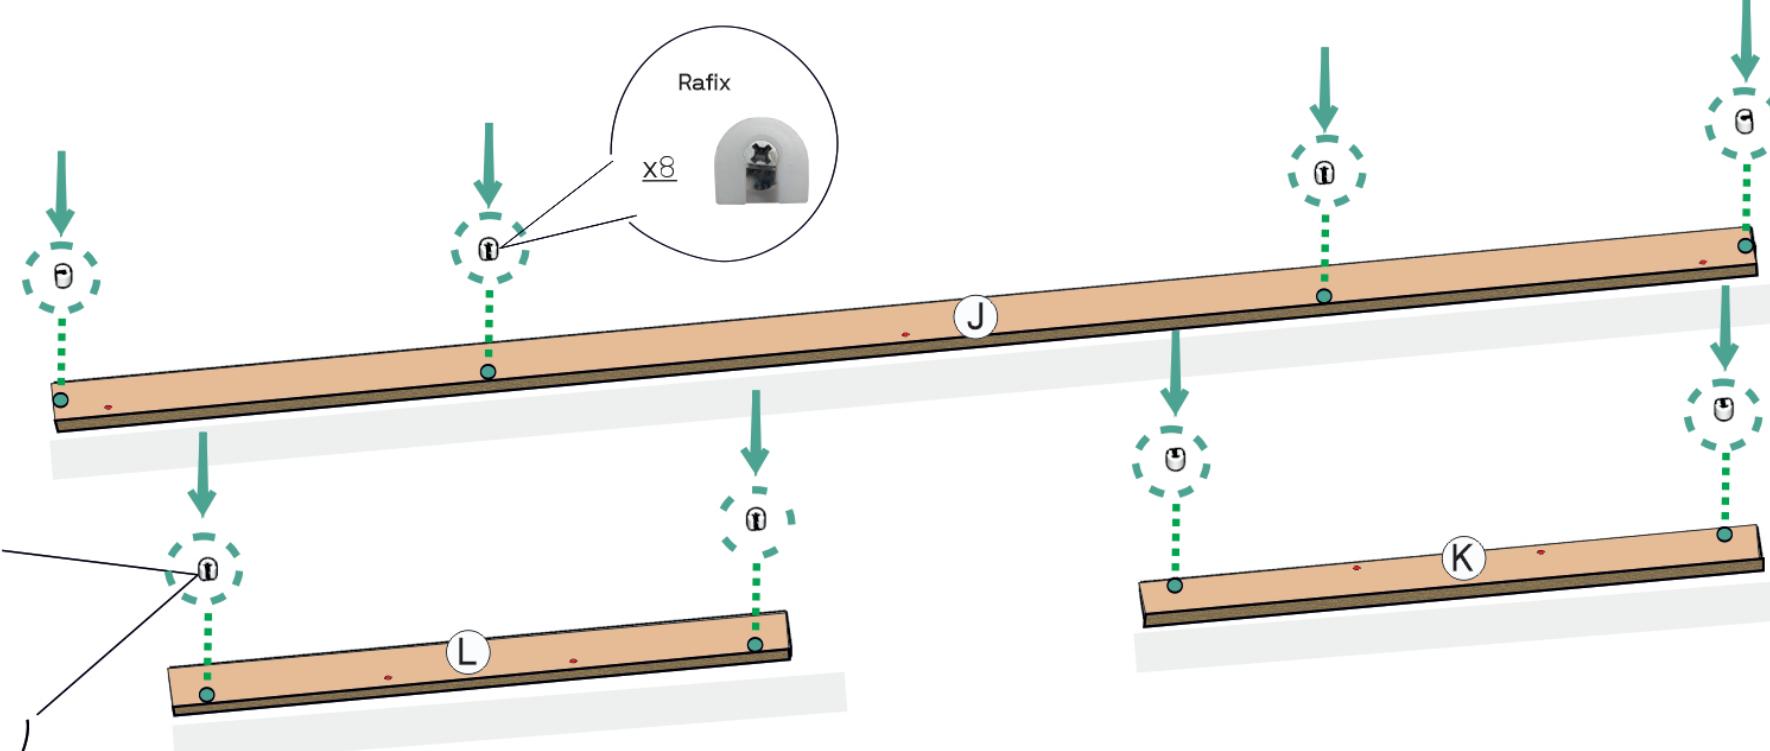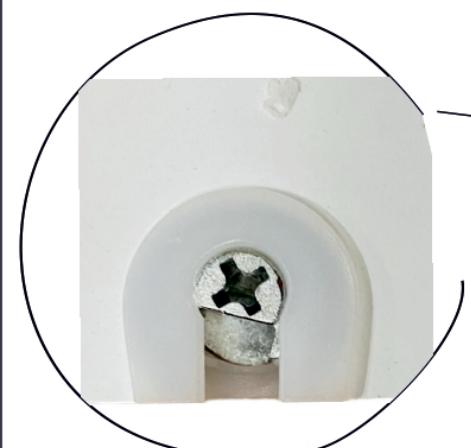

CÓMO COLOCAR LOS RAFIX; Asegurate que la caja del tornillo rafix quede mirando al torno.

POSICIÓN INCORRECTA 



Esta posición impide el ingreso del tornillo Rafix


POSICIÓN CORRECTA 



Buen ingreso del tornillo Rafix


PASO
14

Colocá la faja decorativa horizontal, asegurate que encastre en tornillo rafix con la tuerca..

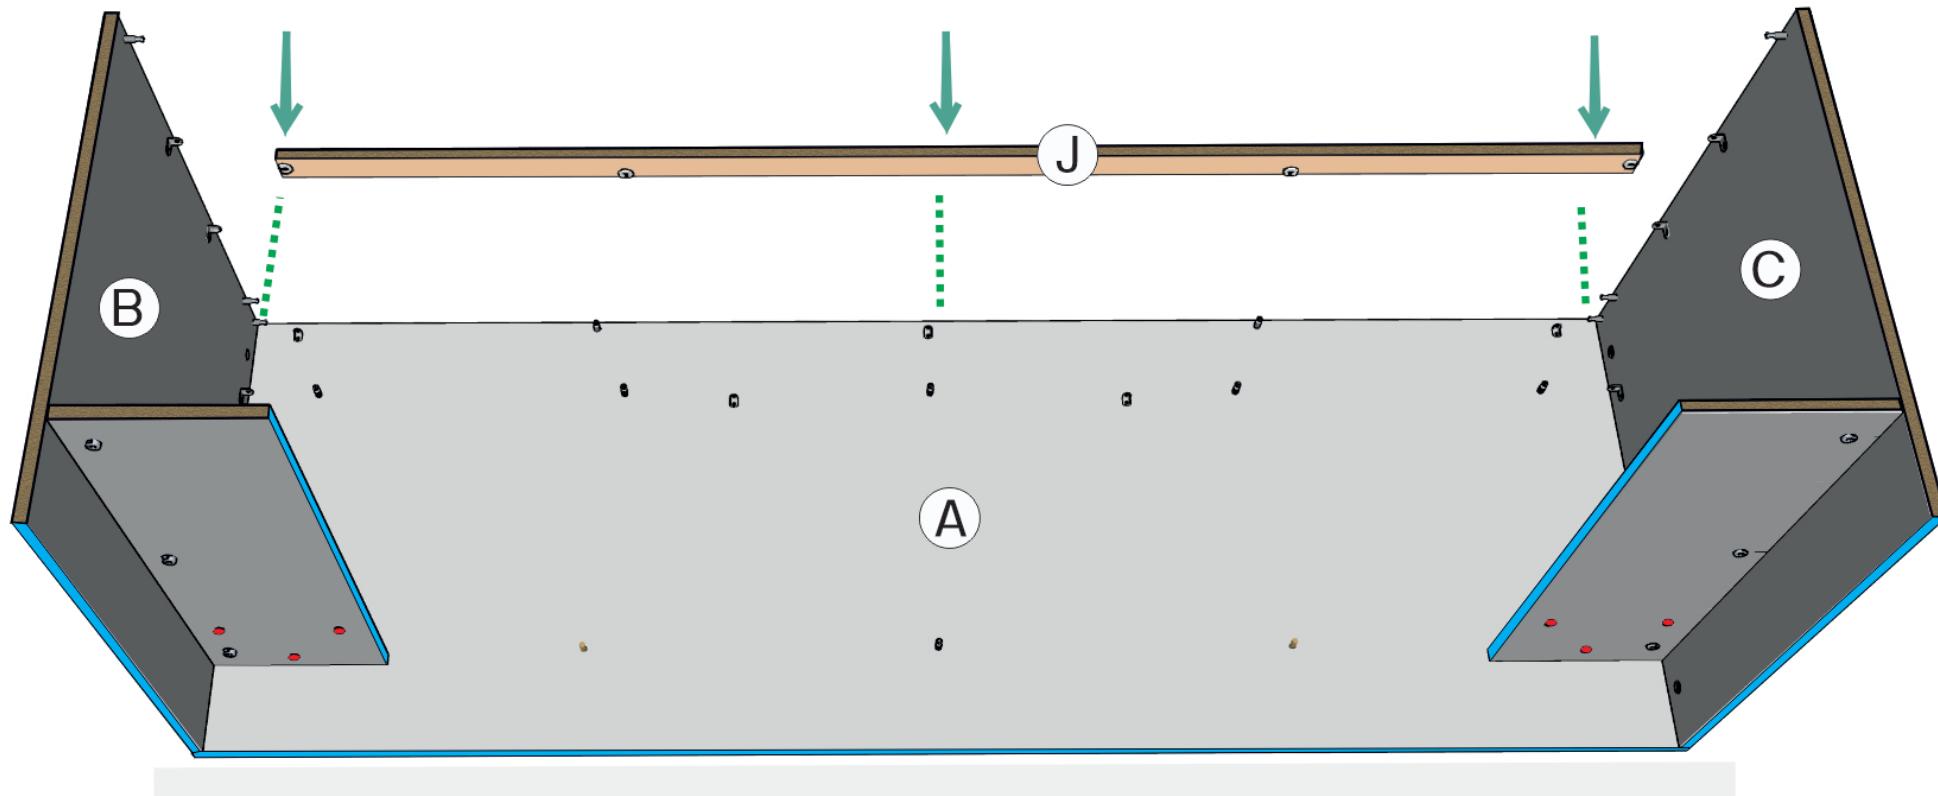


PASO
15

Ajustá los rafix del listón decorativo horizontal con destornillador.

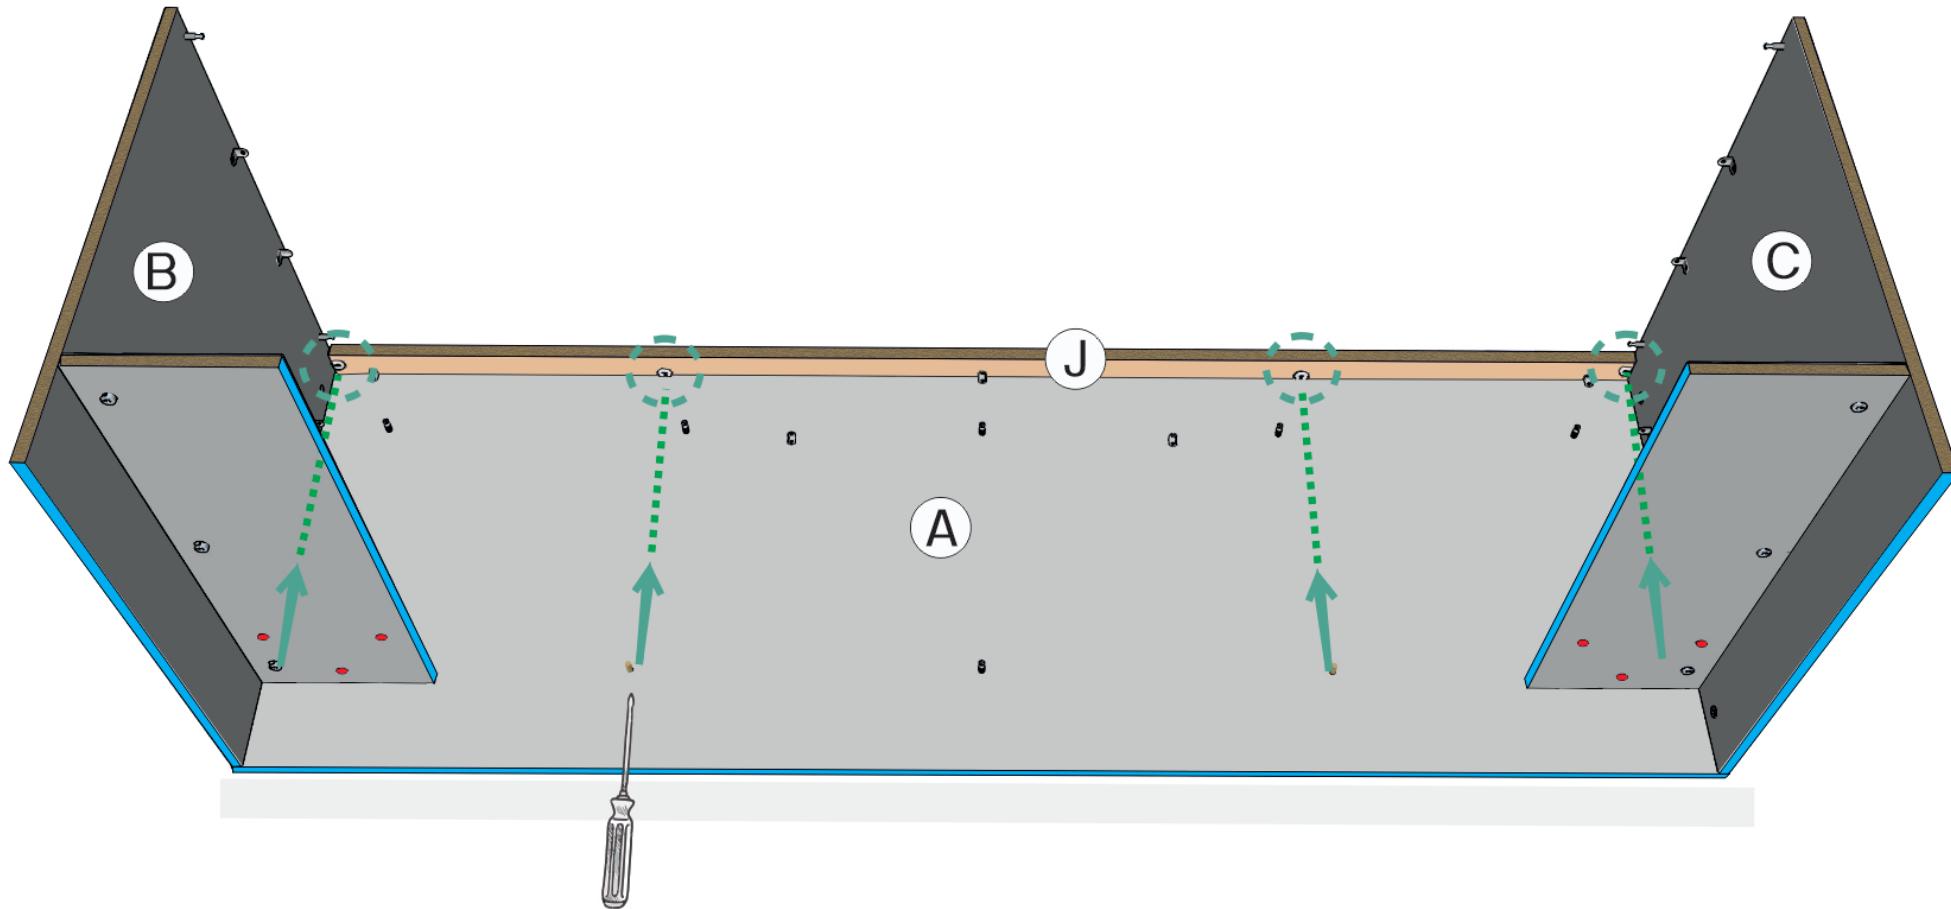


PASO
16

Ajustá las cartoneras al listón decorativo horizontal con tornillos chicos, realízalo con un destornillador.

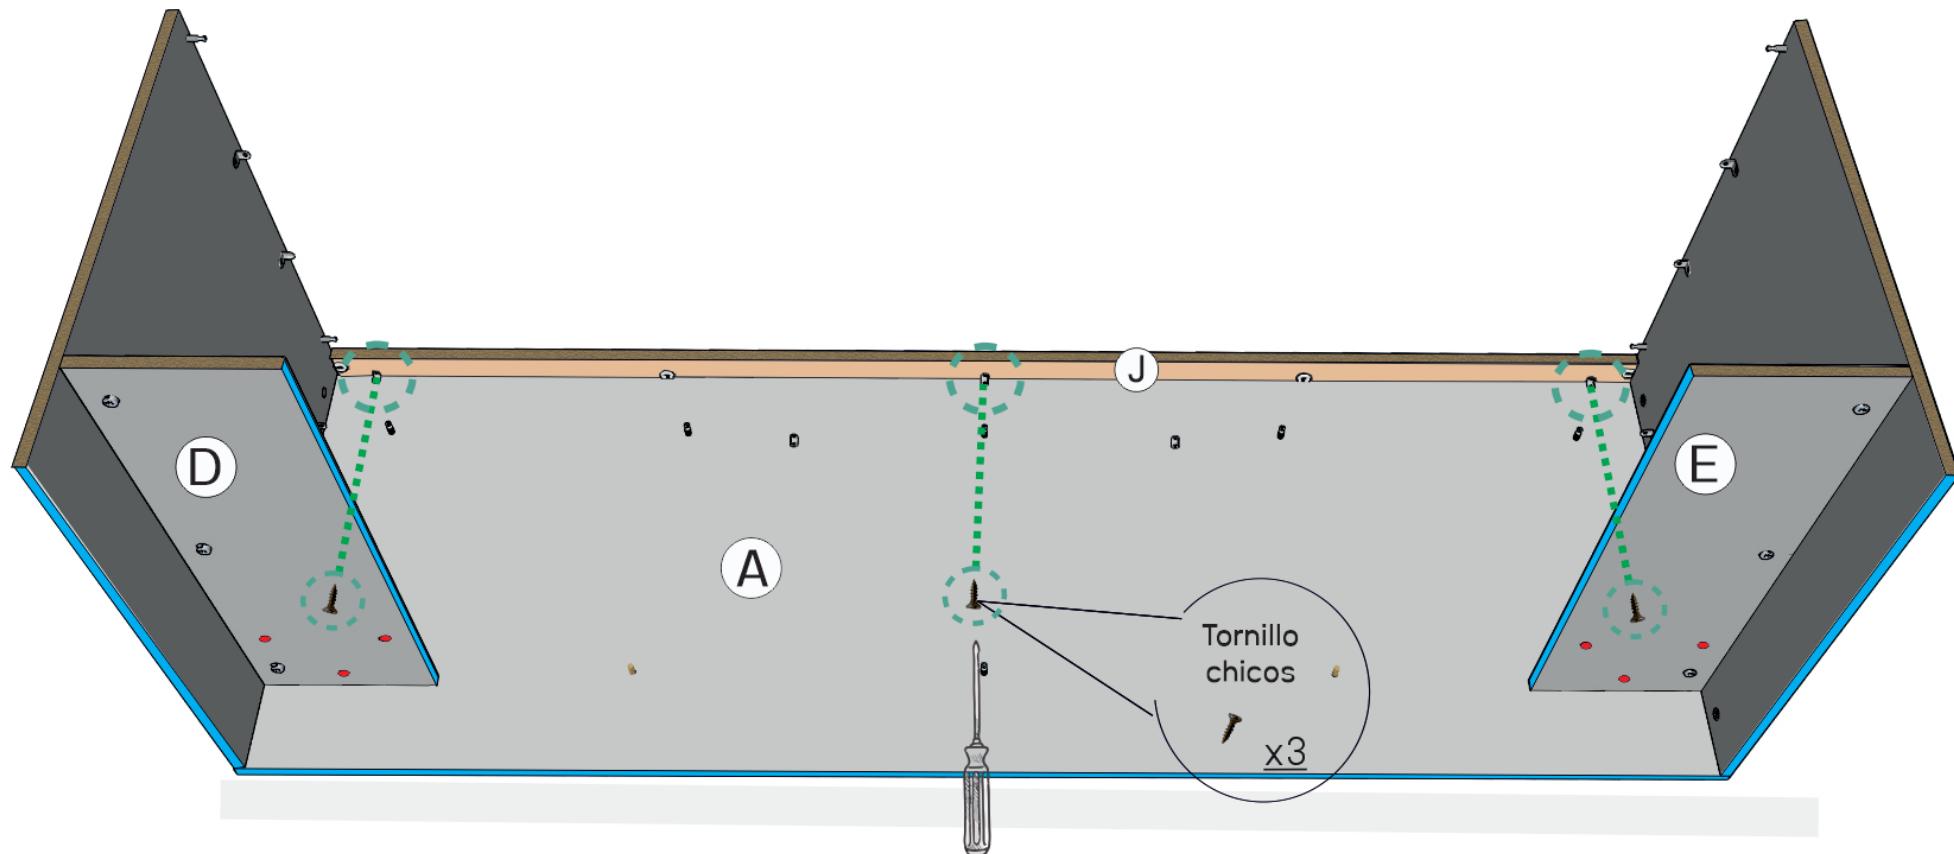


PASO
17

Colocá la faja decorativa vertical, asegurate que encastre en tornillo rafix con la tuerca. Realizá el mismo proceso en el otro extremo, con el otro listón.

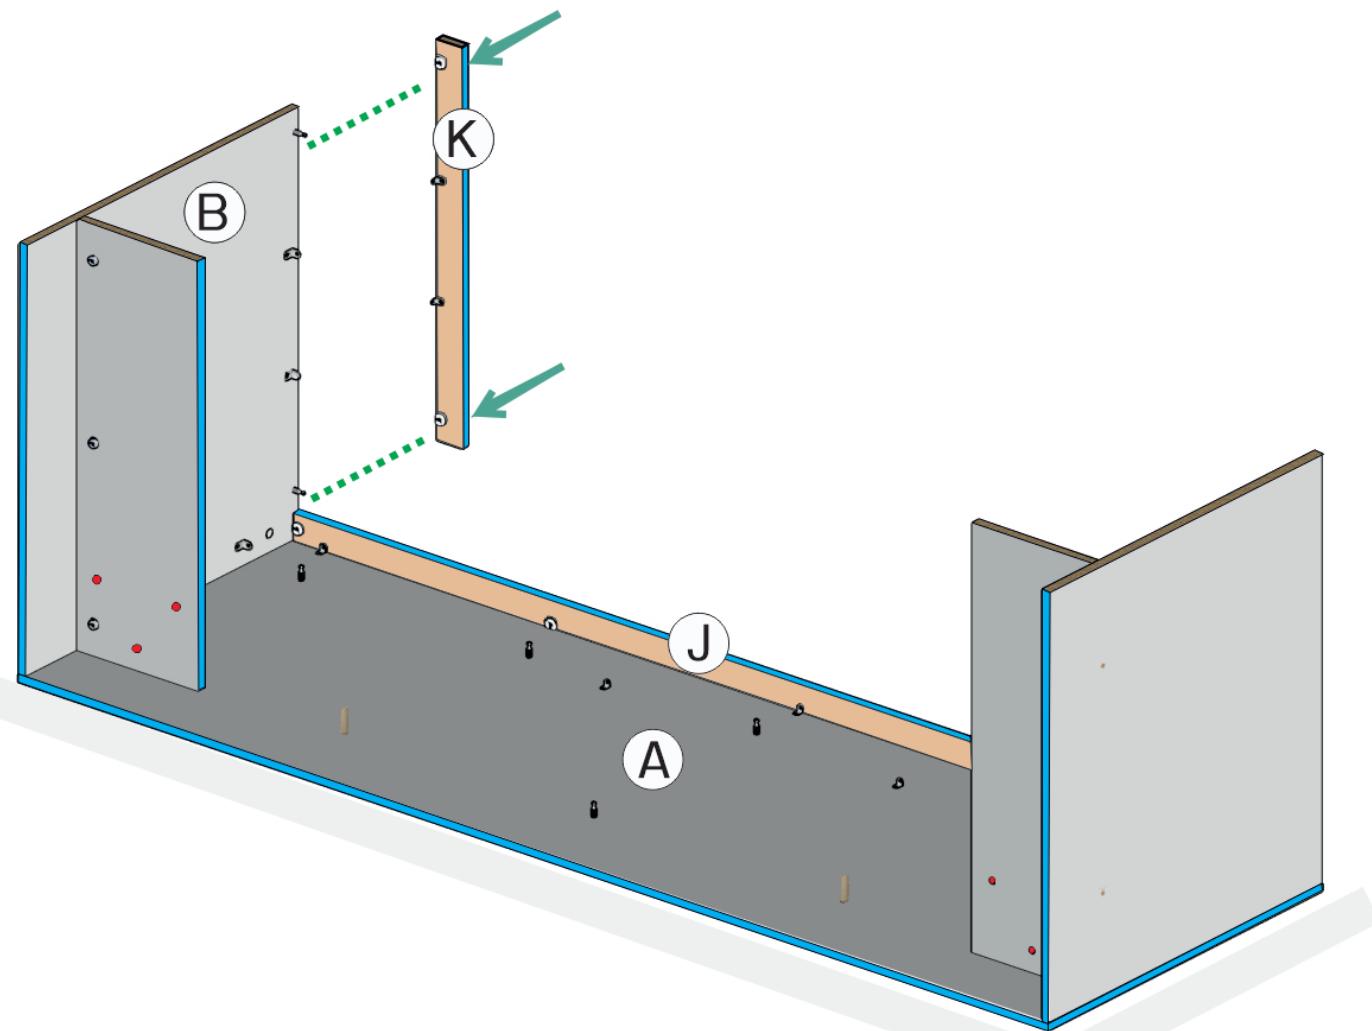


PASO
18

Ajustá los rafix del listón decorativo vertical con destornillador. Realizá el mismo proceso en el otro extremo, con el otro listón.

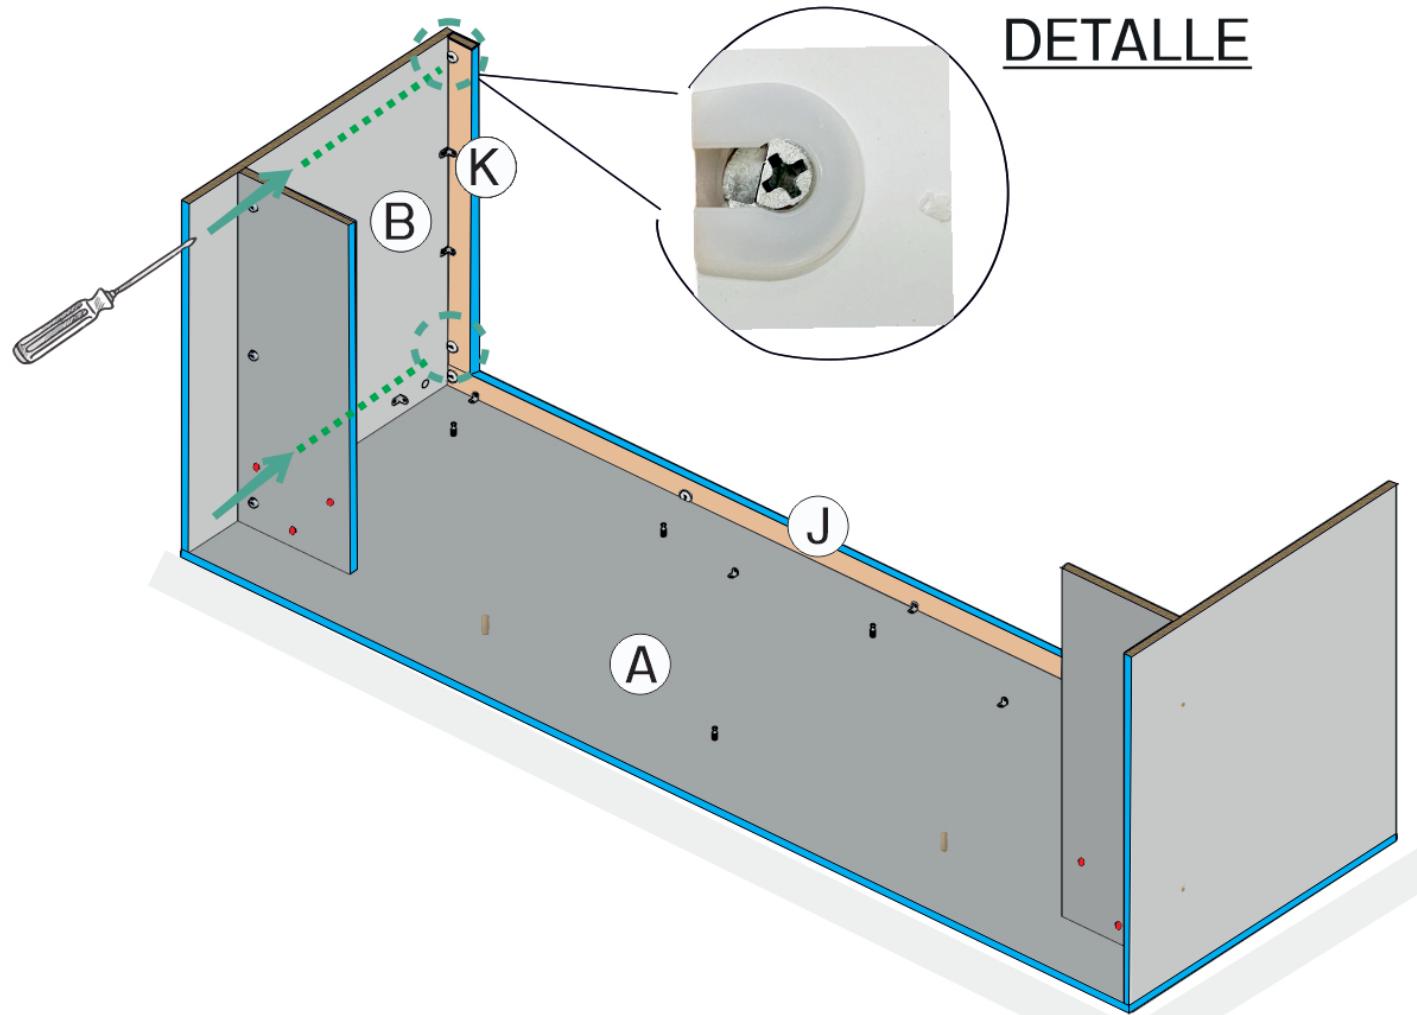


PASO
19

Ajustá las cartoneras del listón decorativo vertical con tornillos chicos, realízalo con un destornillador. Realizá el mismo proceso en el otro extremo, con el otro listón.

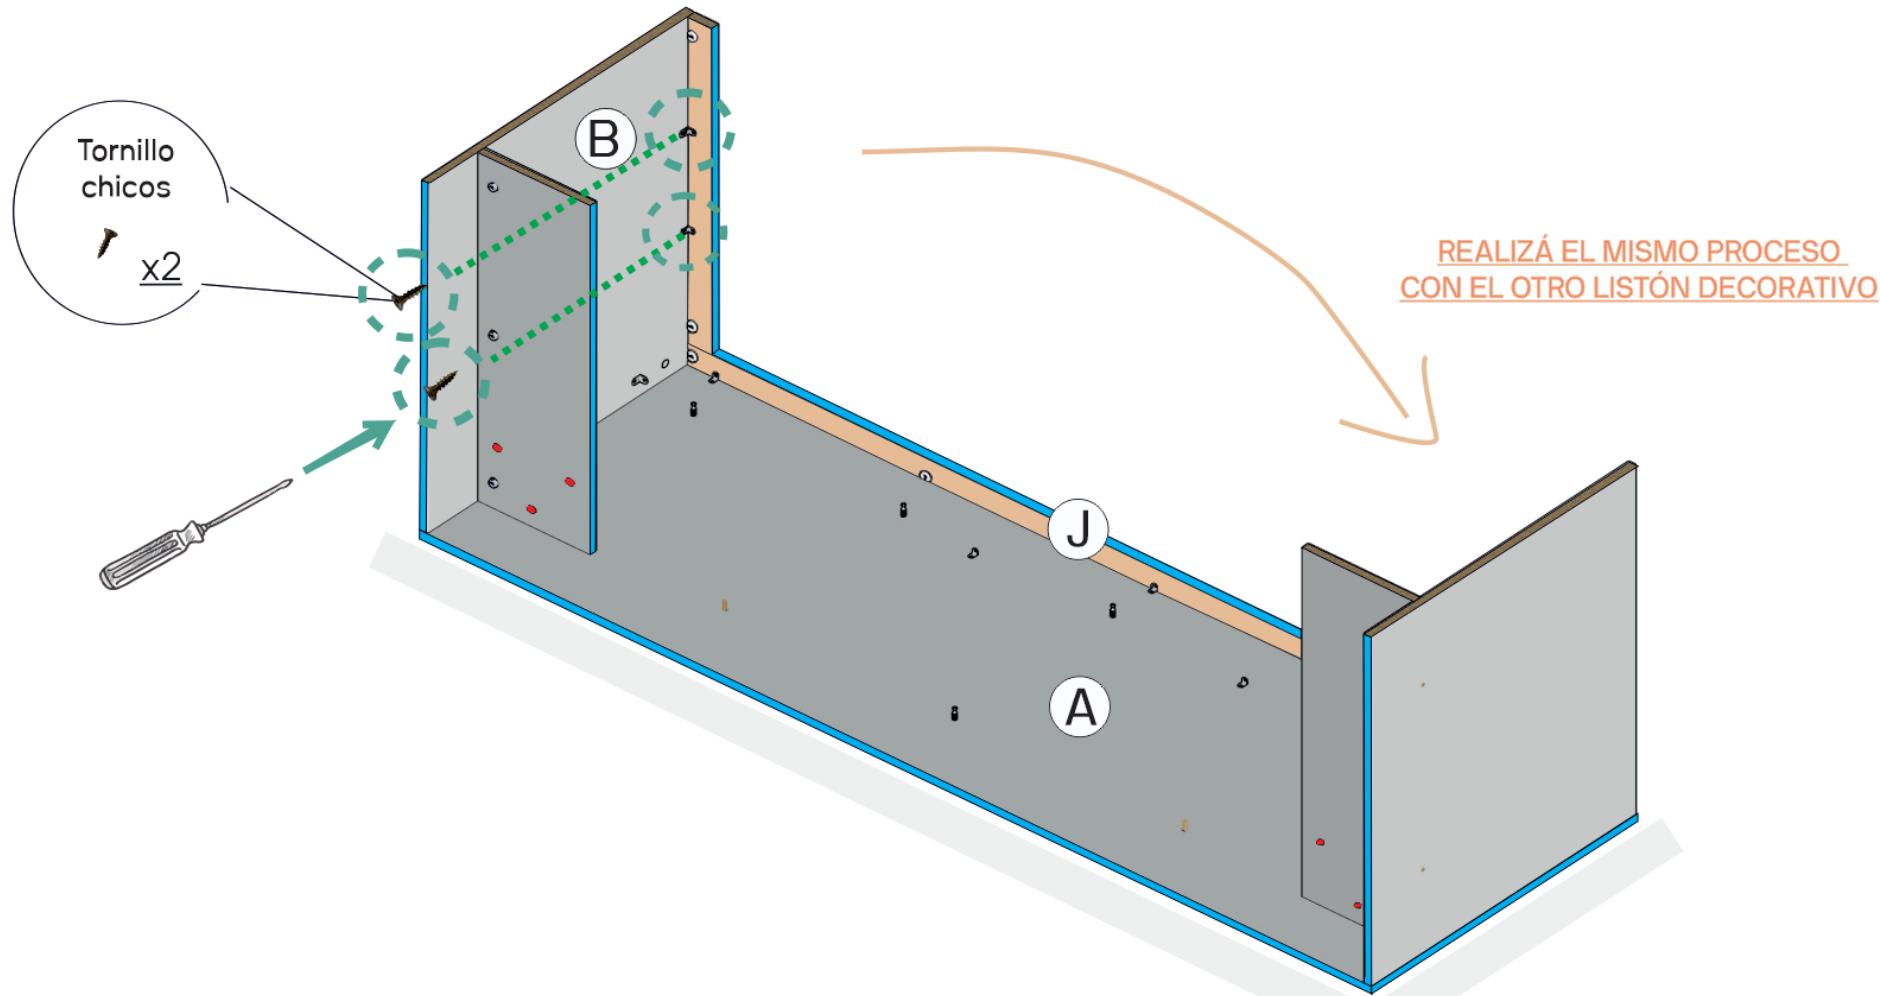


PASO
20

Colocá la faja de refuerzo horizontal en la estructura. Asegurate que las perforaciones coincidan en los tornillos Minifix.

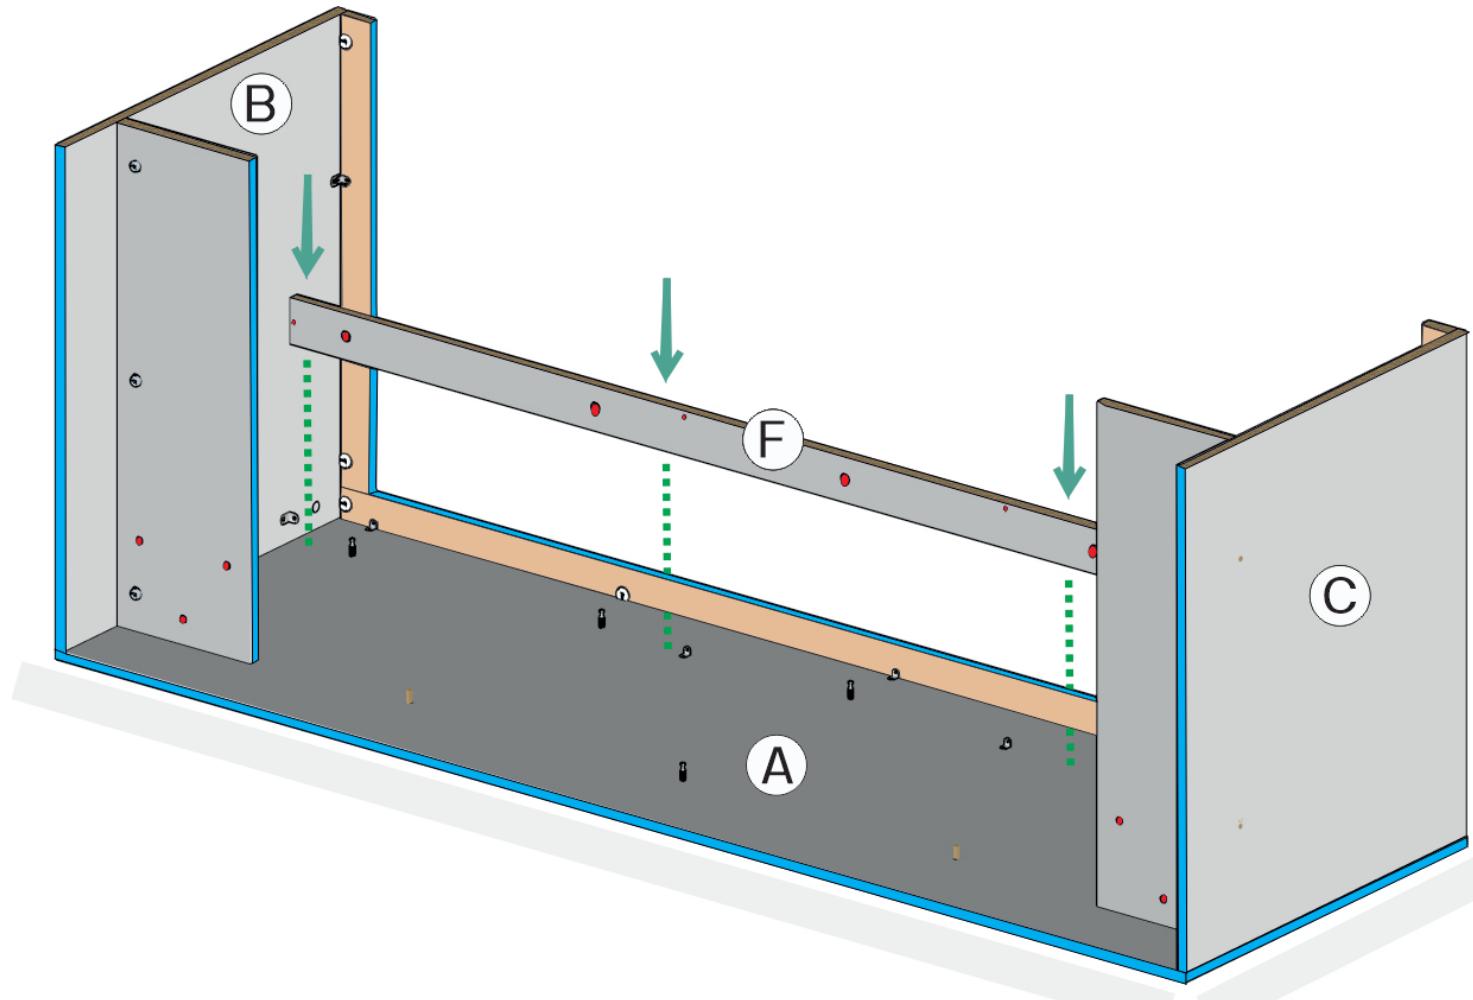


PASO
21

Colocá y ajustá las tuercas Minifix den el listón de refuerzo. Ayudate con un destornillador. Utilizá las perforaciones que figuran en color verde.

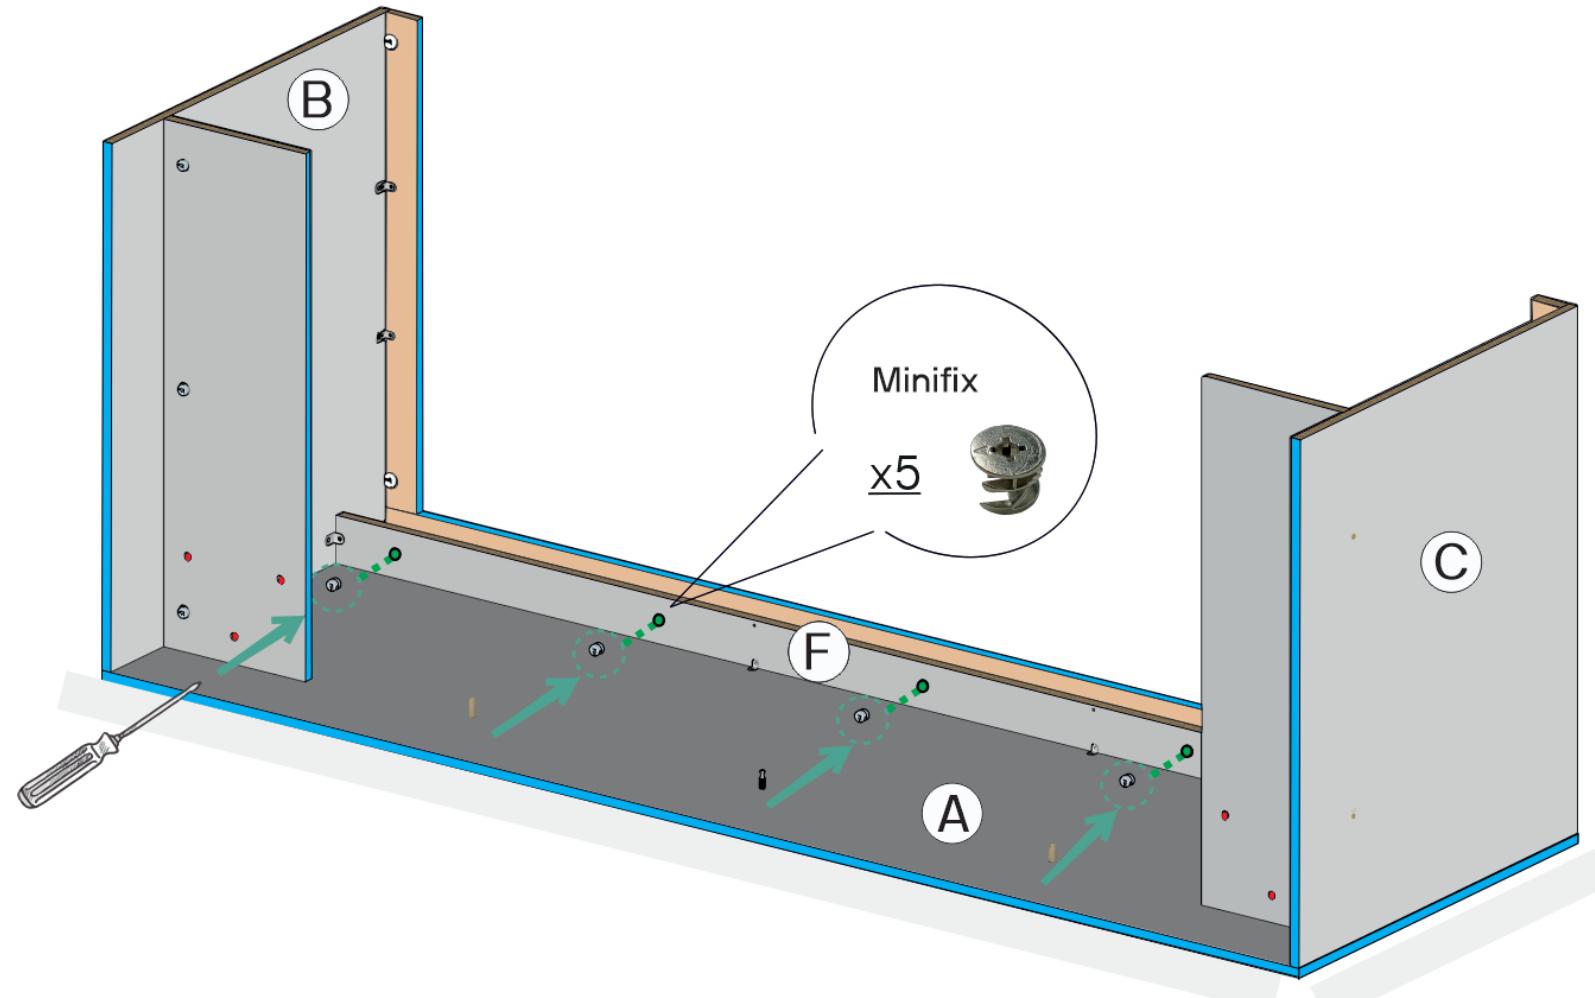


PASO
22

Ajustá las cartoneras en la faja de refuerzo con tornillos chicos, realízalo con un destornillador.

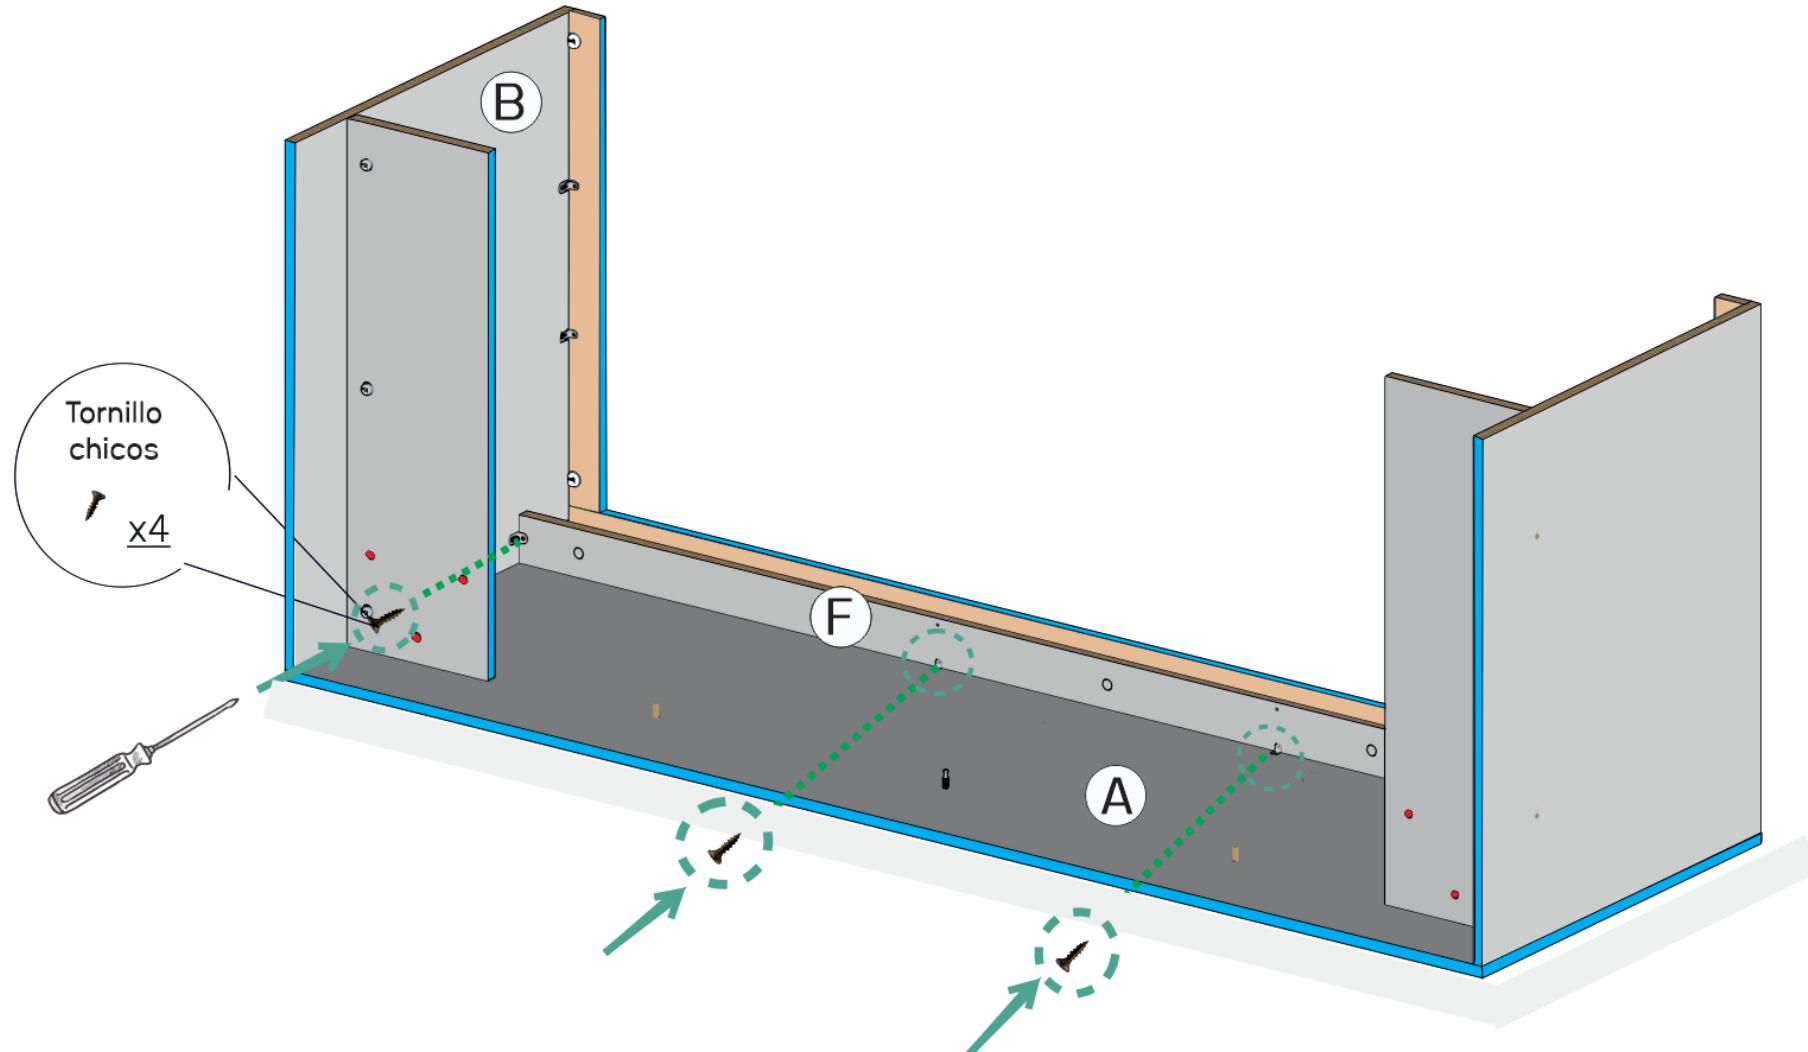


BANDEJA PASA CABLES

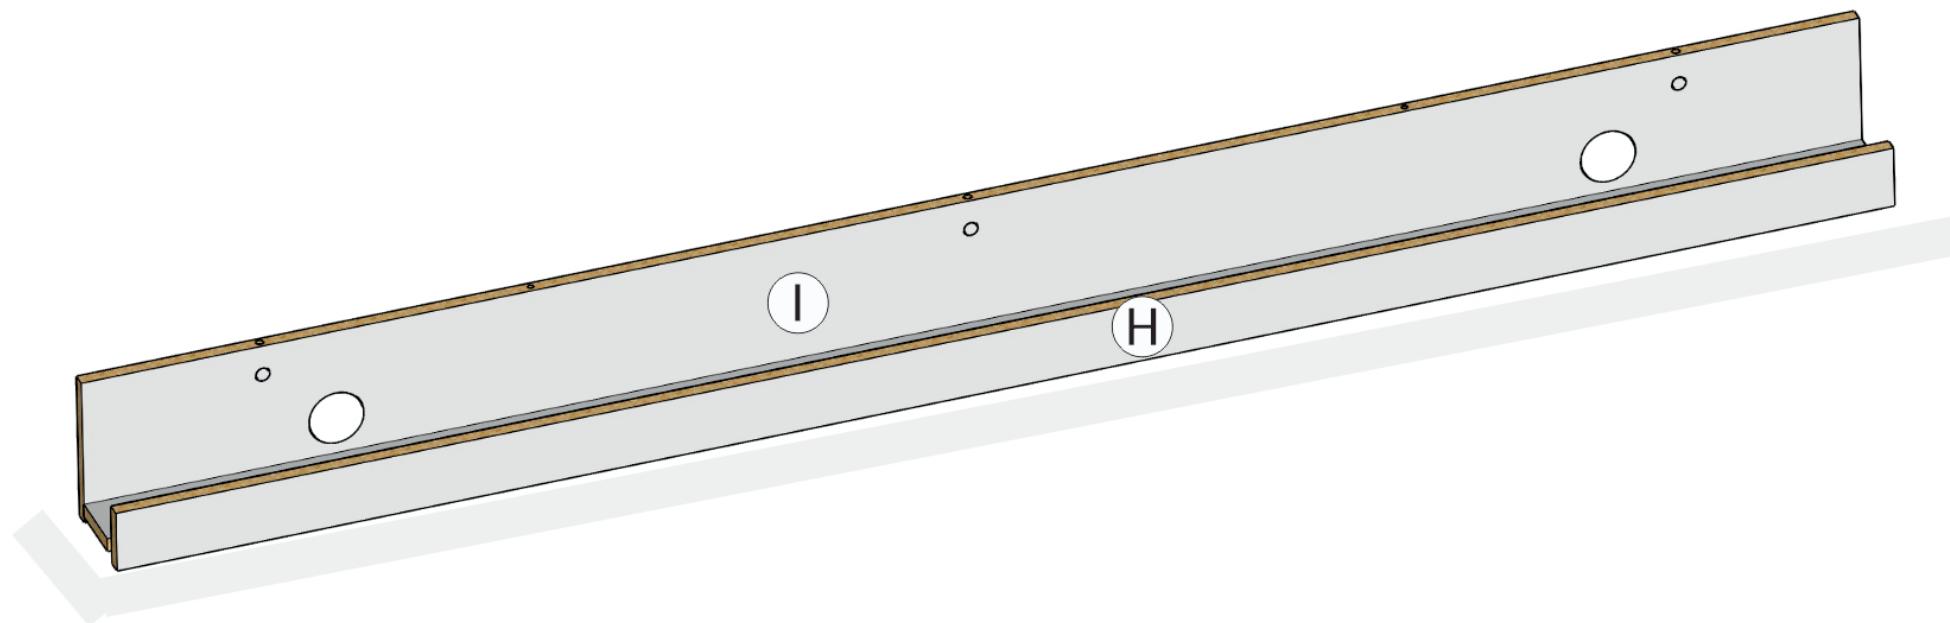


PASO
23**BANDEJA PASA CABLES:**

Colocá en la bandeja vertical de frente los tornillos Minifix, ajustalo con destornillador. Utilizá las perforaciones que figuran en la imagen en color verde.

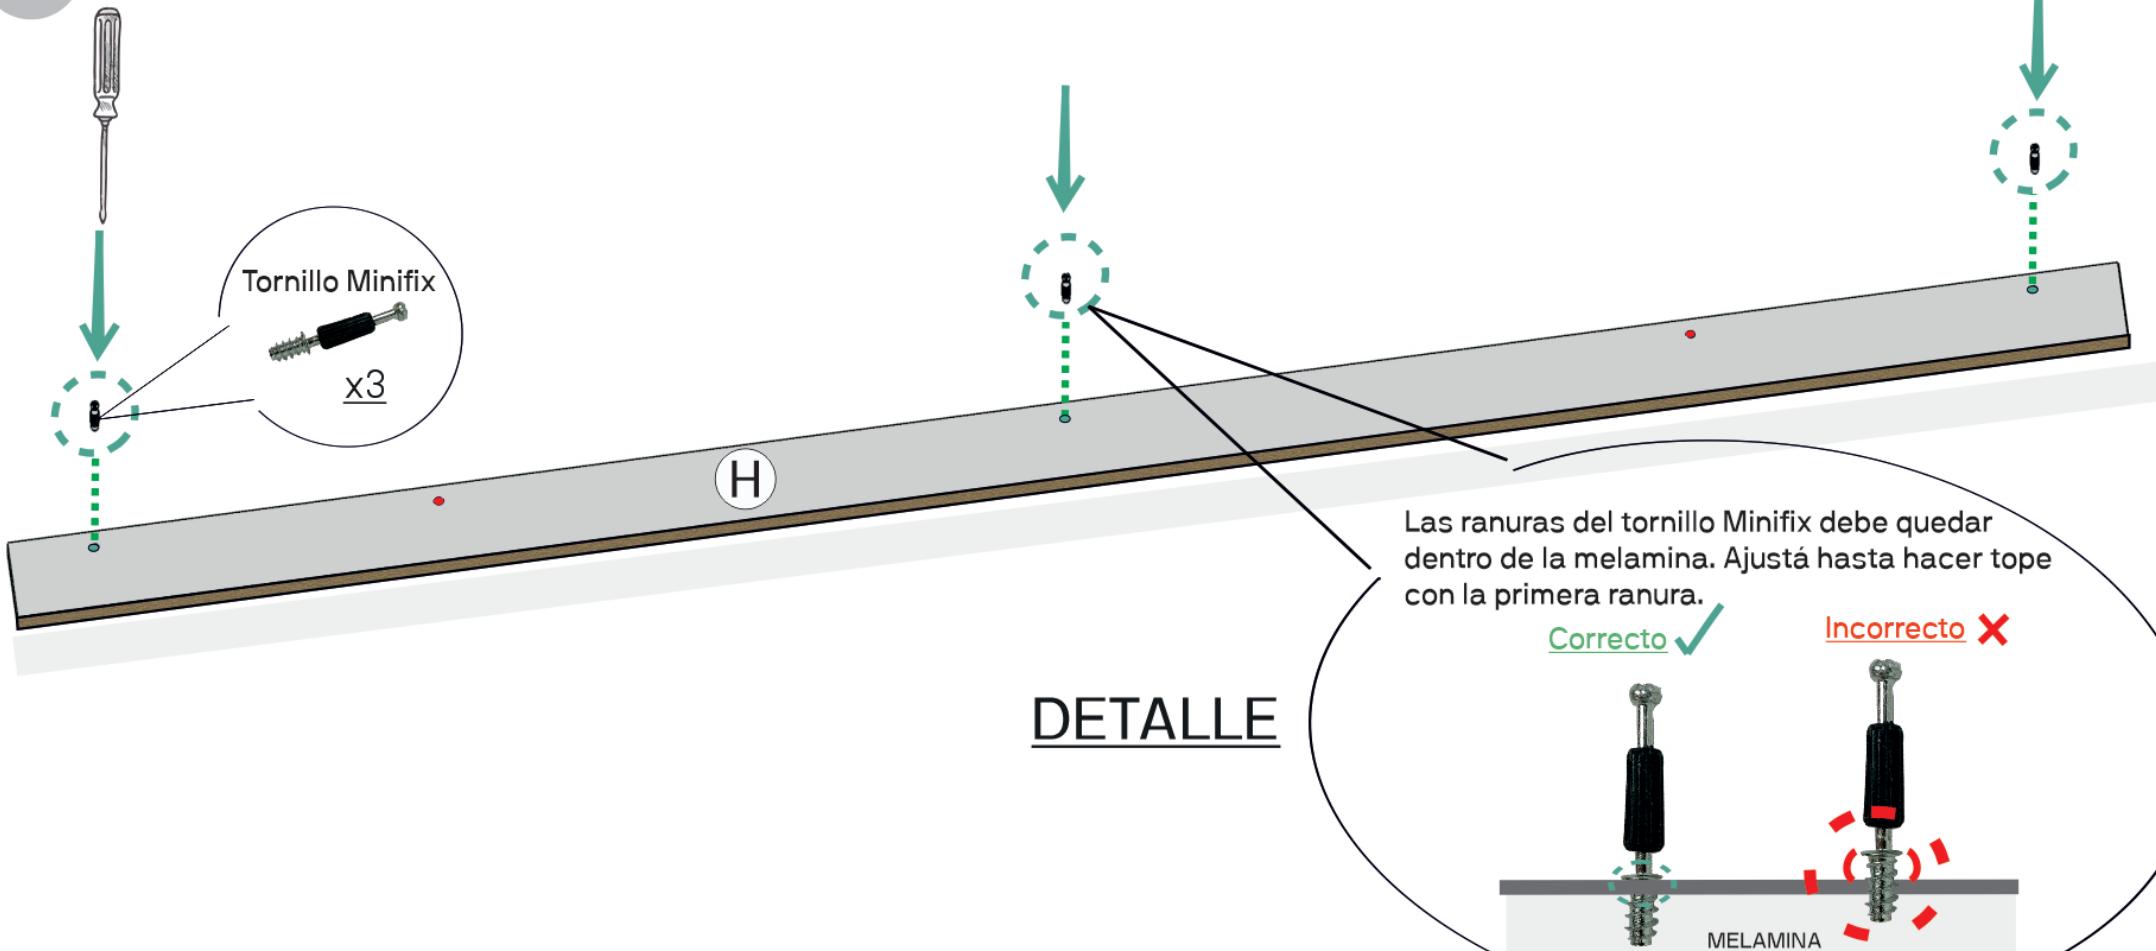


PASO
24

Colocá en la bandeja vertical de frente los tarugos de madera, ajustá un martillo mediante golpes suaves. Utilizá las perforaciones que figura en la imagen color verde

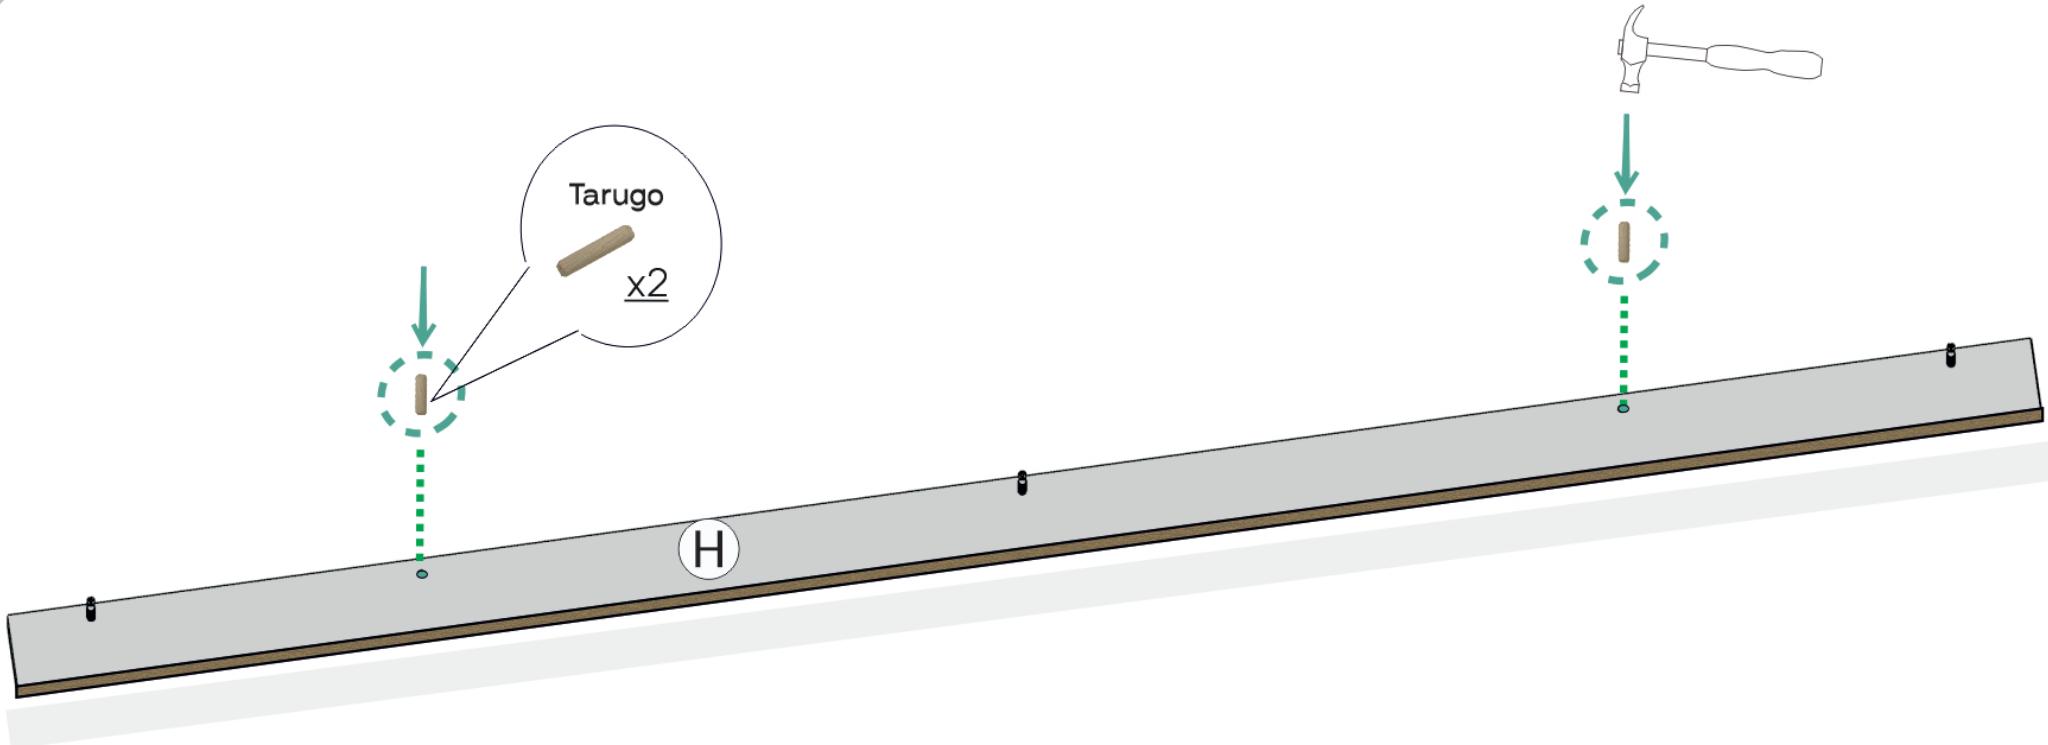


PASO
25

Colocá en los extremos de la bandeja pasa cables horizontal las cantoneras, con tornillos pequeños. Lado externo

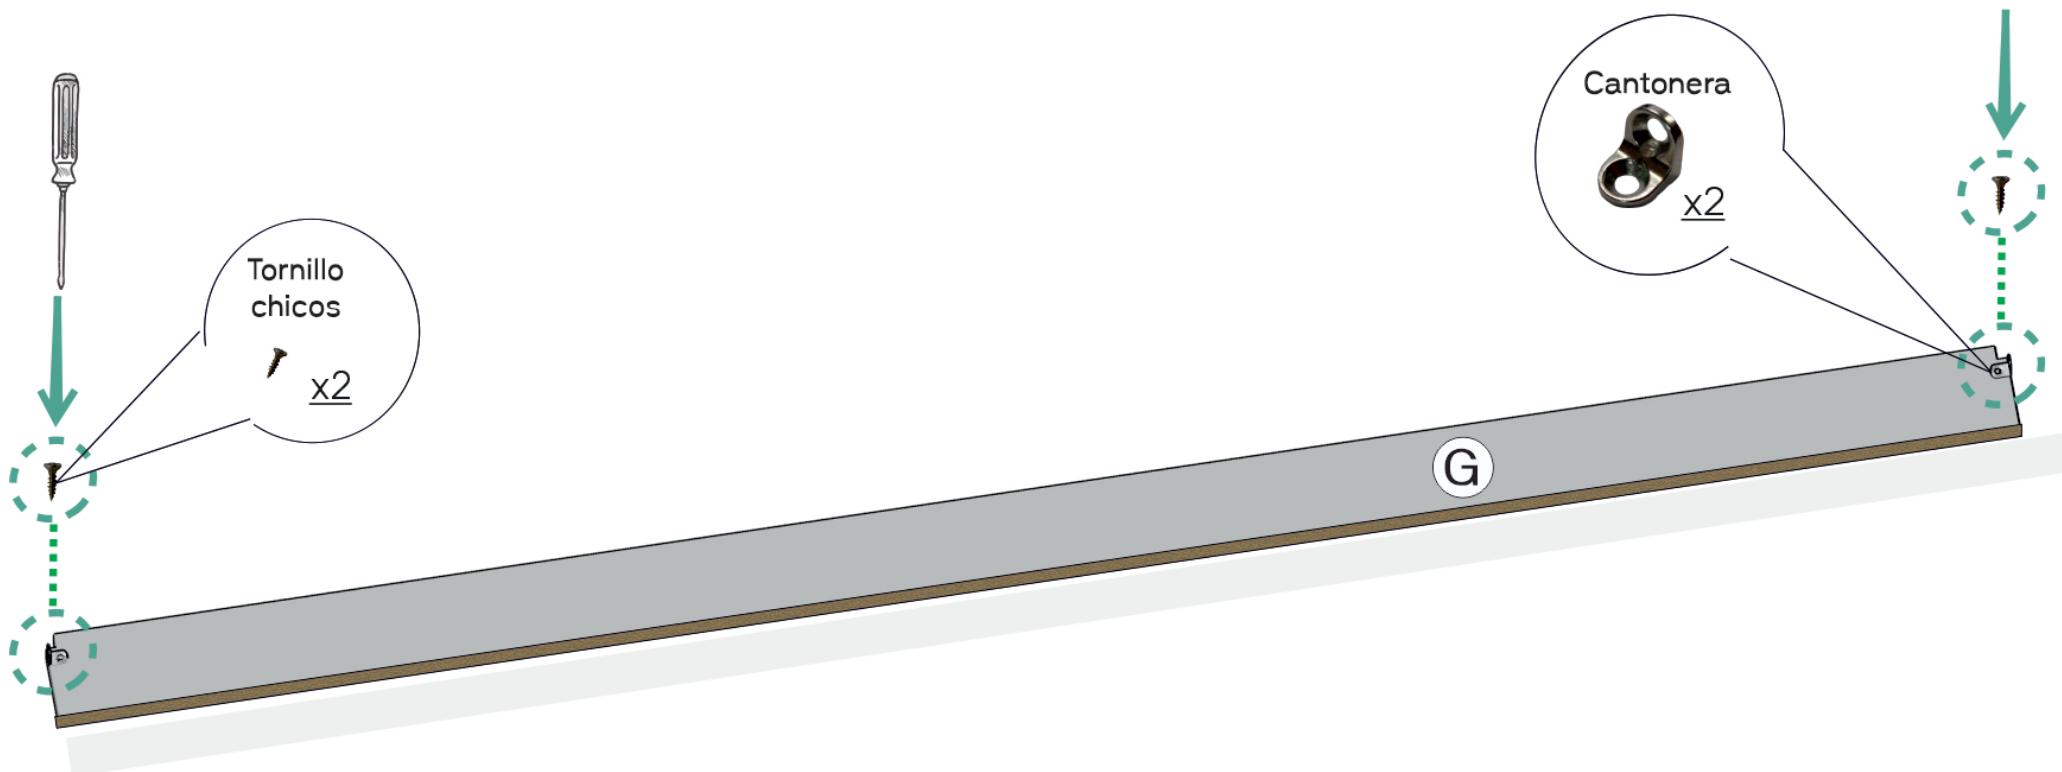


PASO
26

Anexá la bandeja pasa cables horizontal, asegurá que las perforaciones coincidan con los insumos ya colocados.

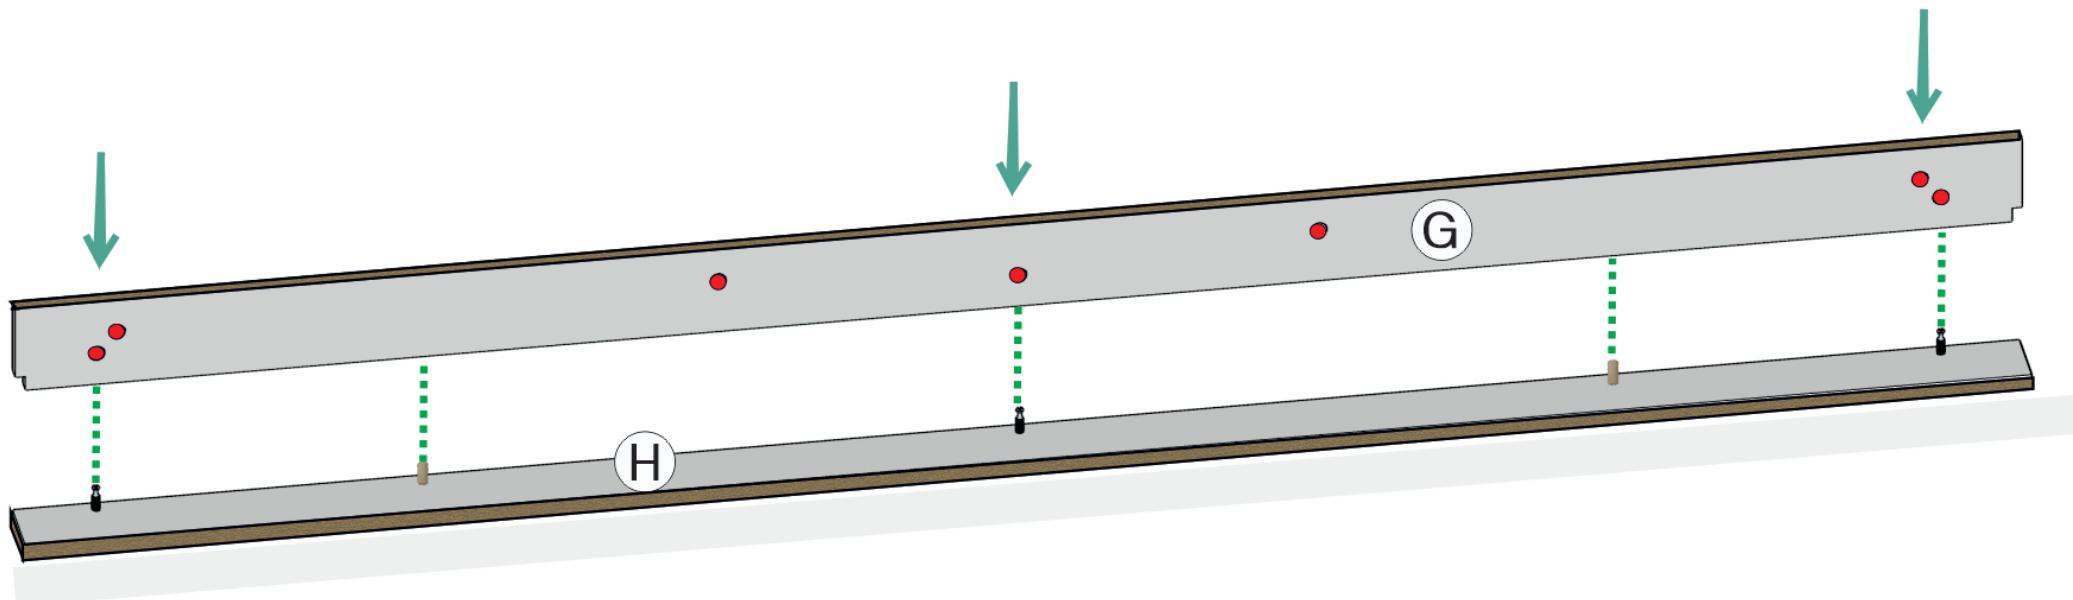


PASO
27

Colocá y ajustá las tuercas Minifix de la bandeja pasa cables horizontal. Ayudate con un destornillador. Utilizá las perforaciones que figuran en color verde.

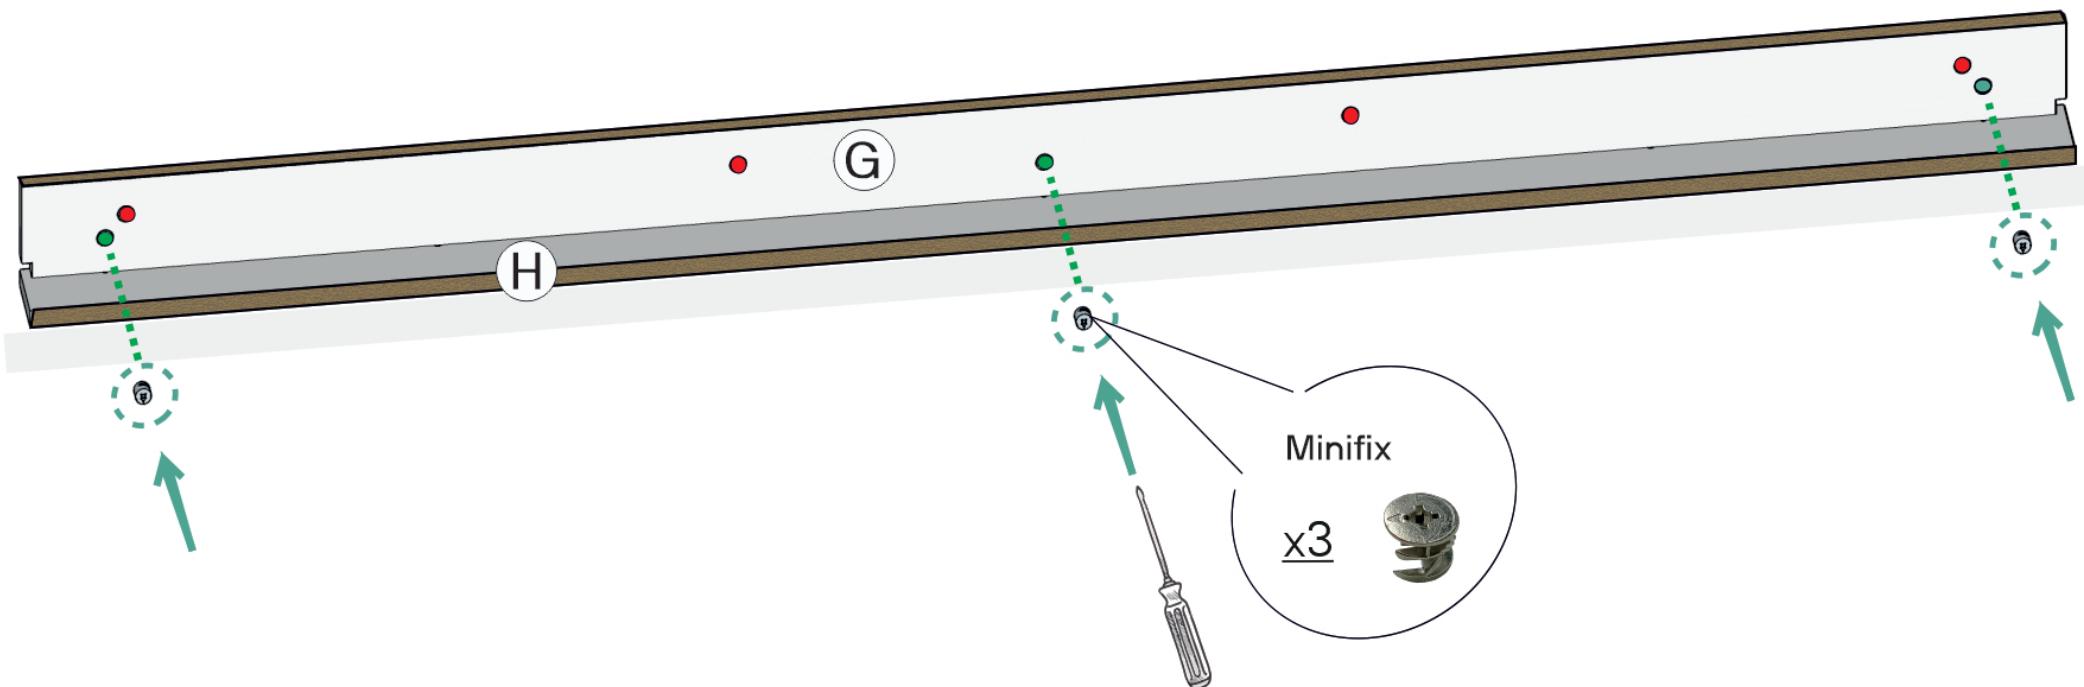


PASO
28

Colocá en la bandeja trasera los tornillos Minifix, ajustalo con destornillador. Utilizá las perforaciones que figuran en la imagen en color verde.

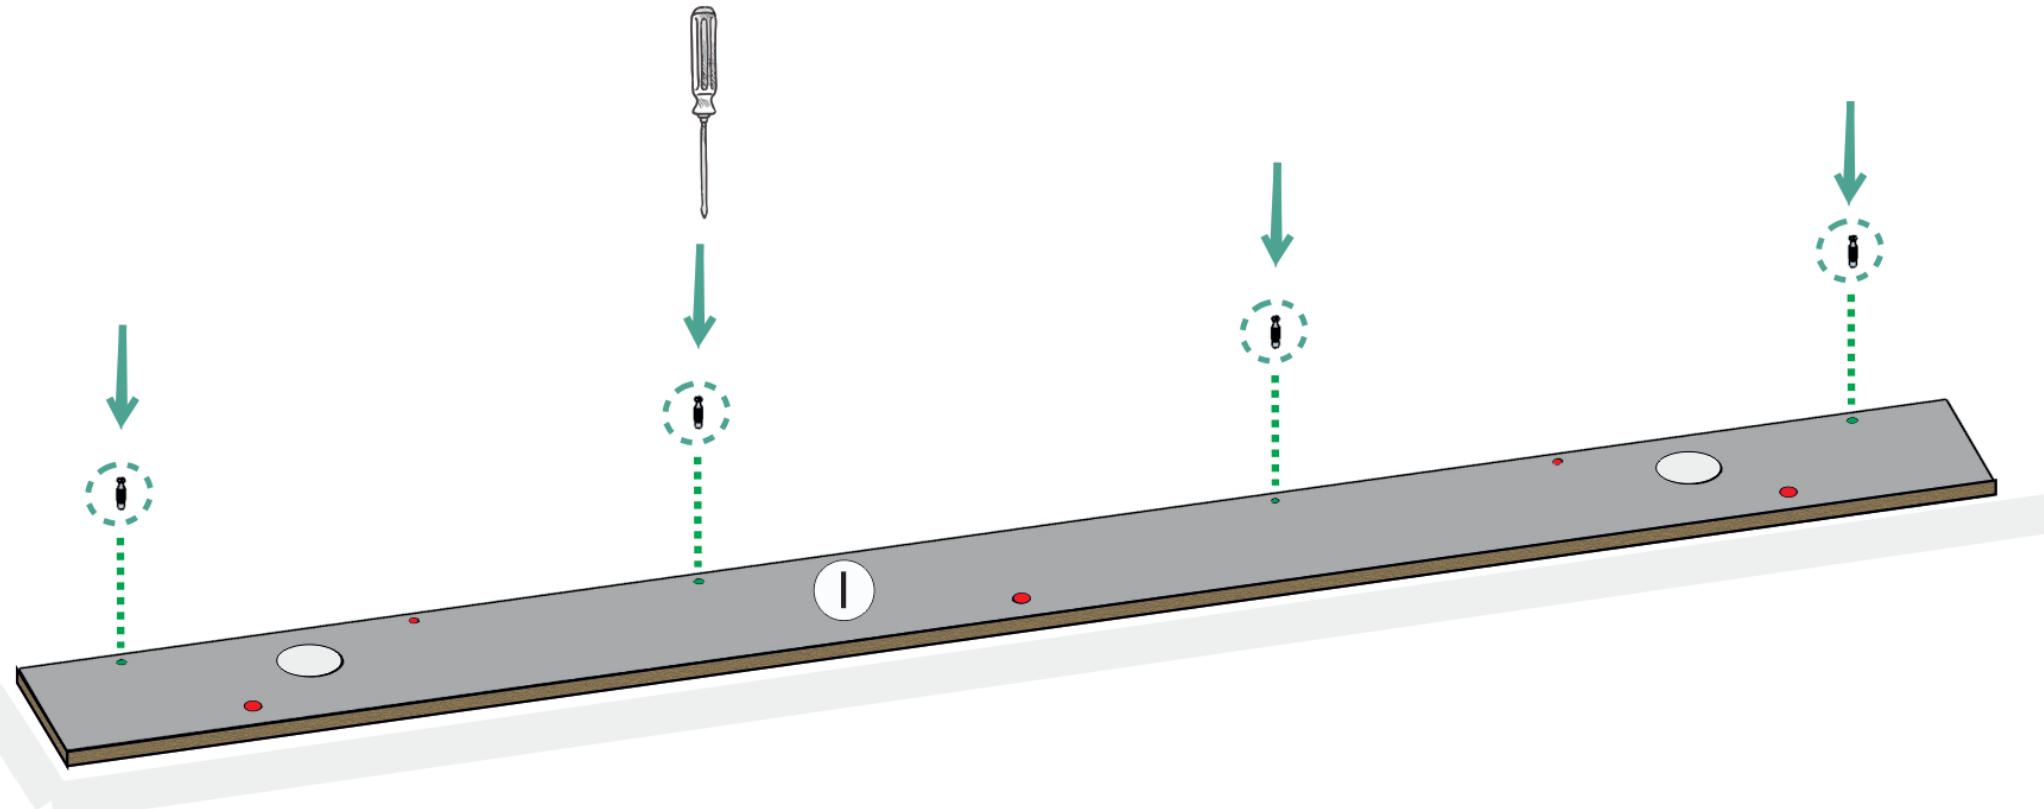


PASO
29

Colocá en la bandeja trasera los tarugos de madera, ajustá un martillo mediante golpes suaves. Utilizá las perforaciones que figura en la imagen color verde

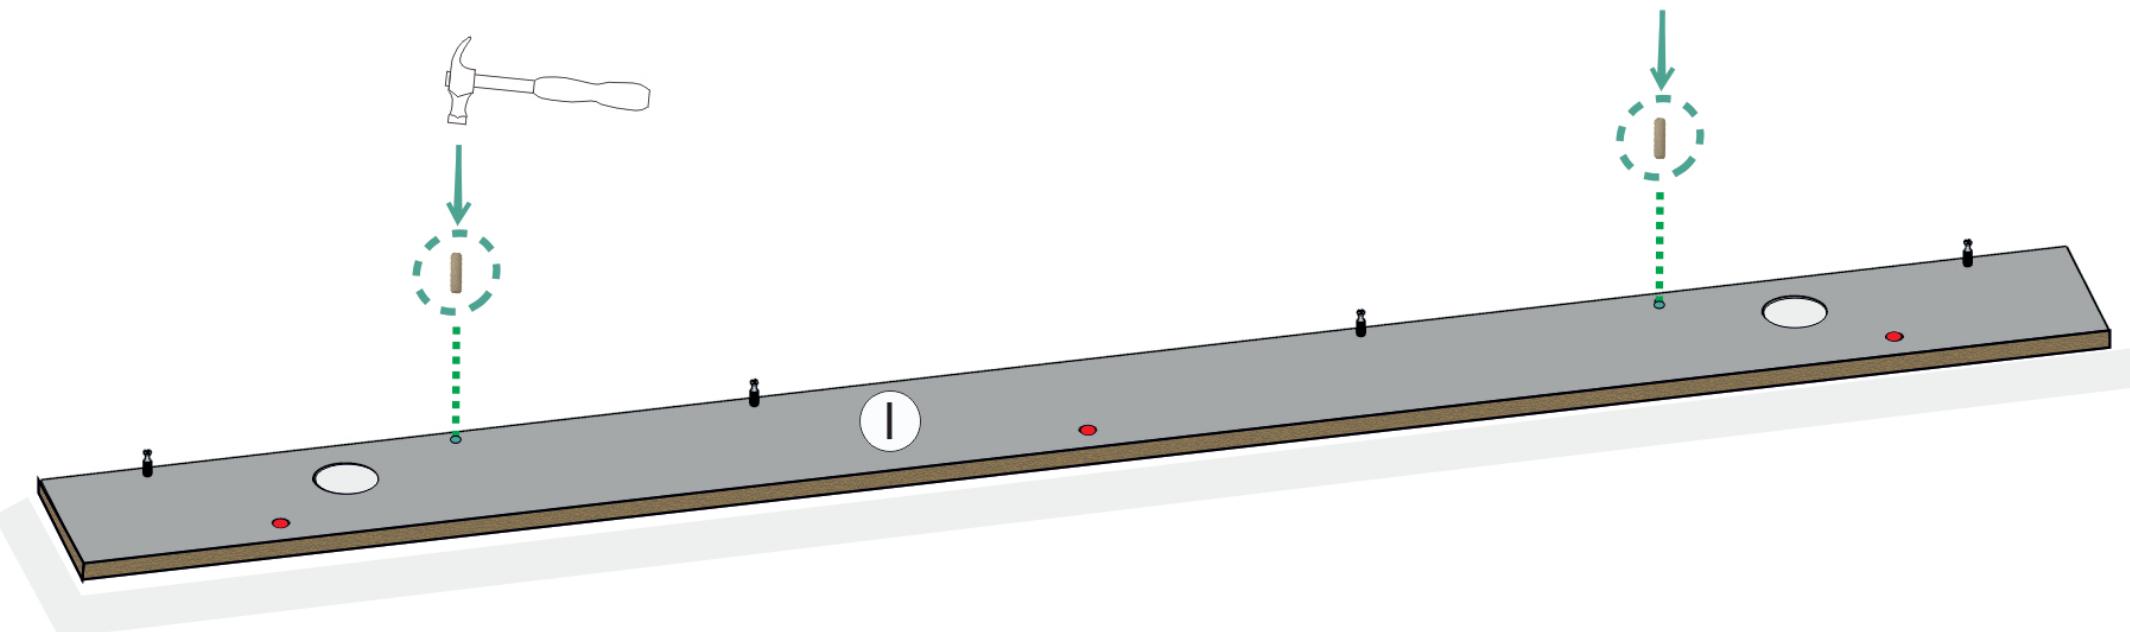


PASO
30

Anexá la estructura ya armada, a la bandeja trasera. Asegurate que coincidan las perforaciones con los insumos.

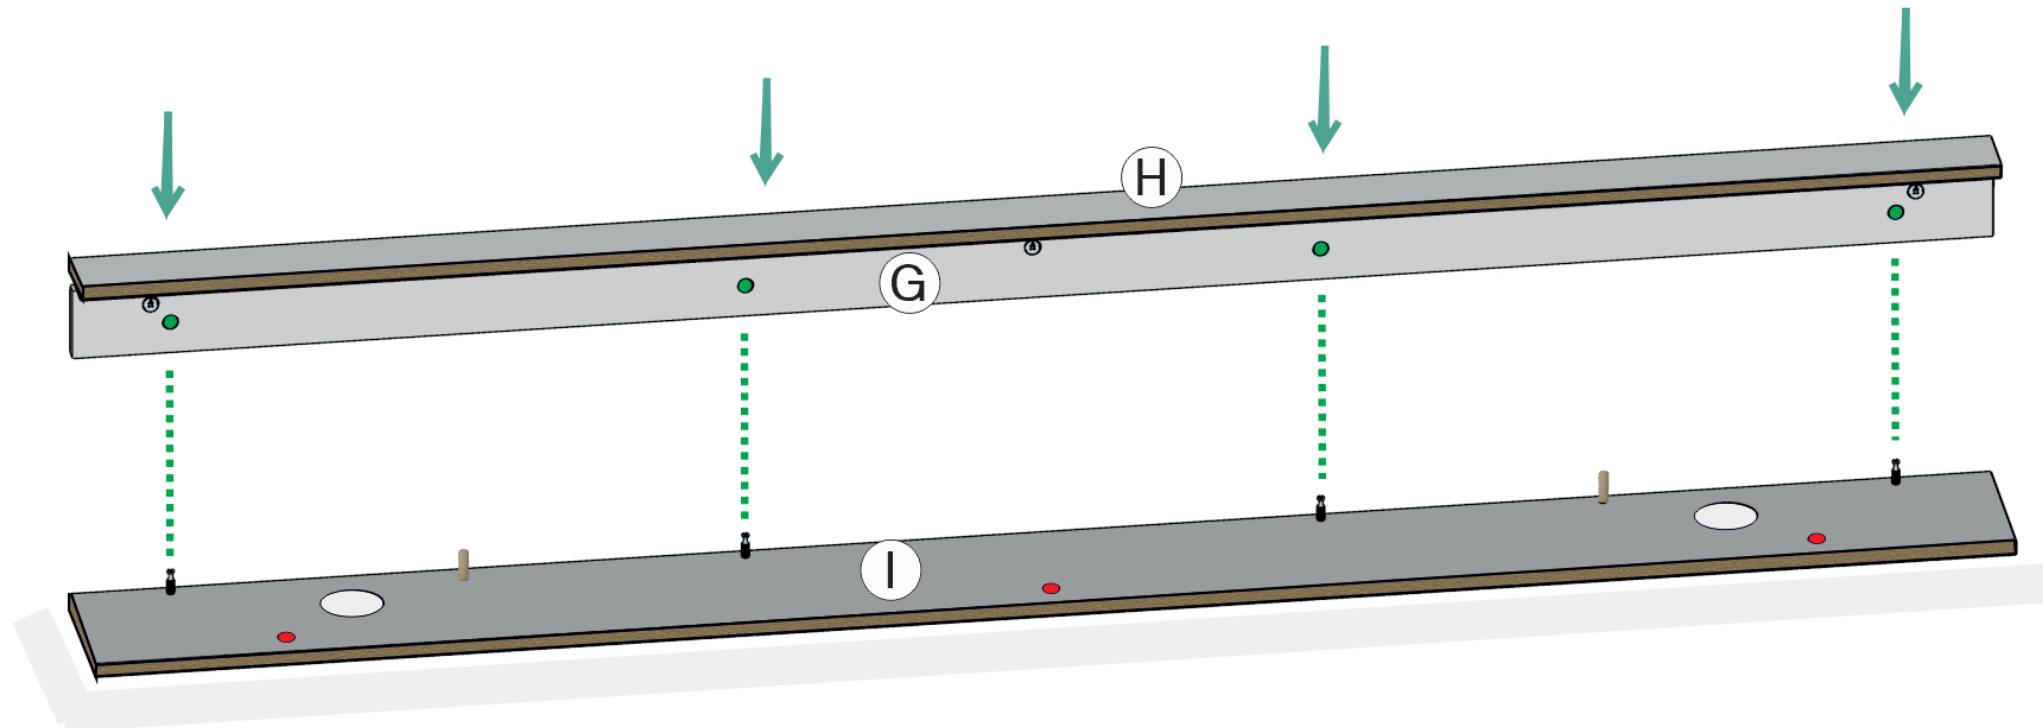


PASO
31

Colocá y ajustá las tuercas Minifix de la bandeja pasa cables trasera. Ayudate con un destornillador. Utilizá las perforaciones que figuran en color verde.

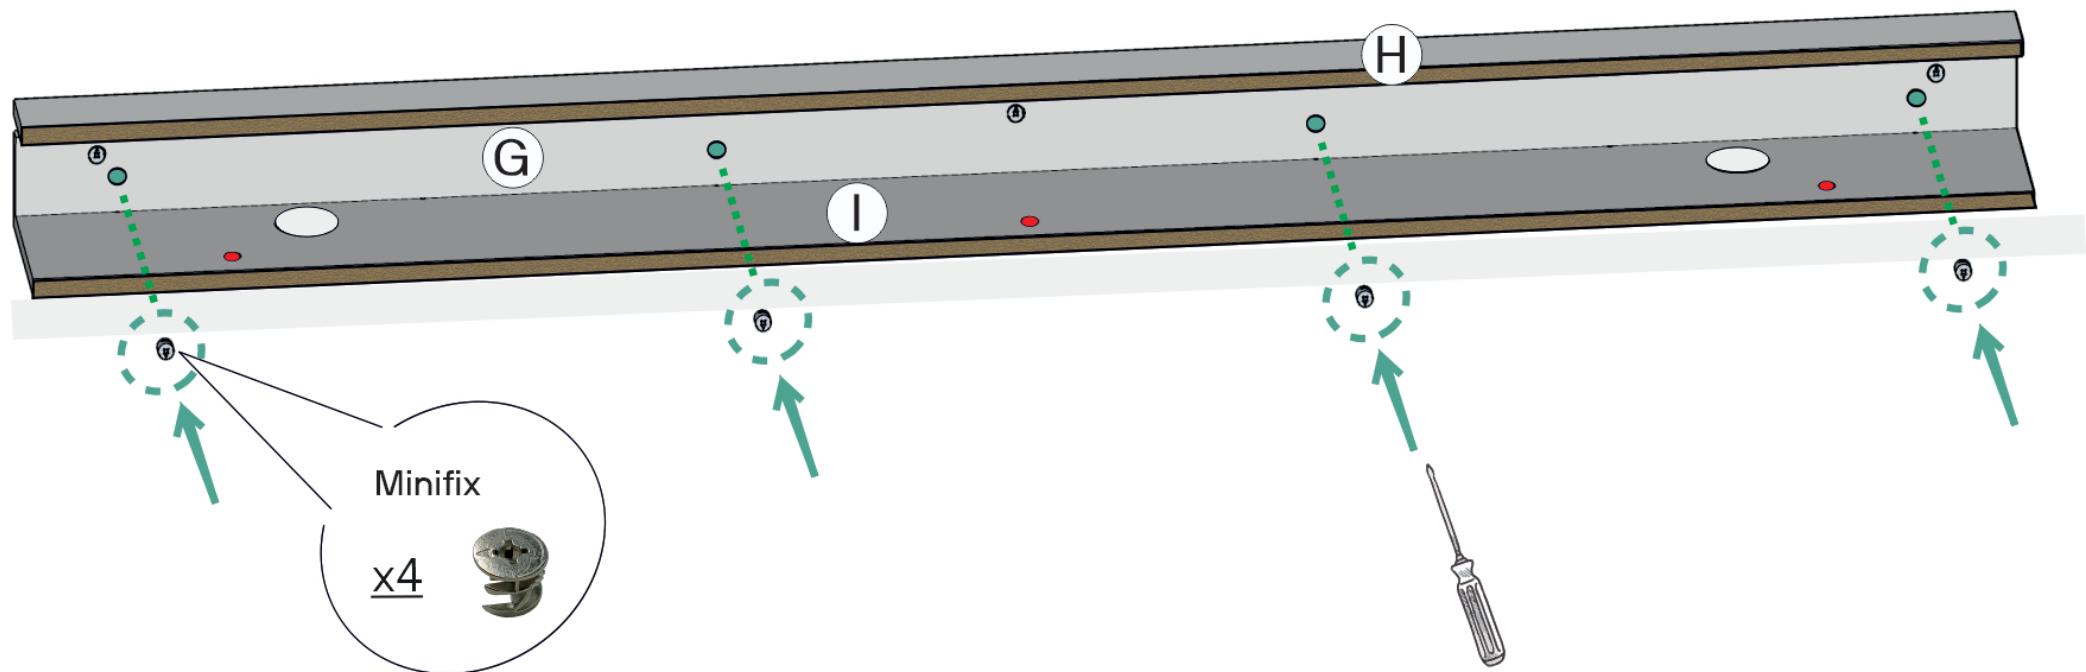


PASO
32

GIRA Y ROTA LA BANDEJA PASA CABLES

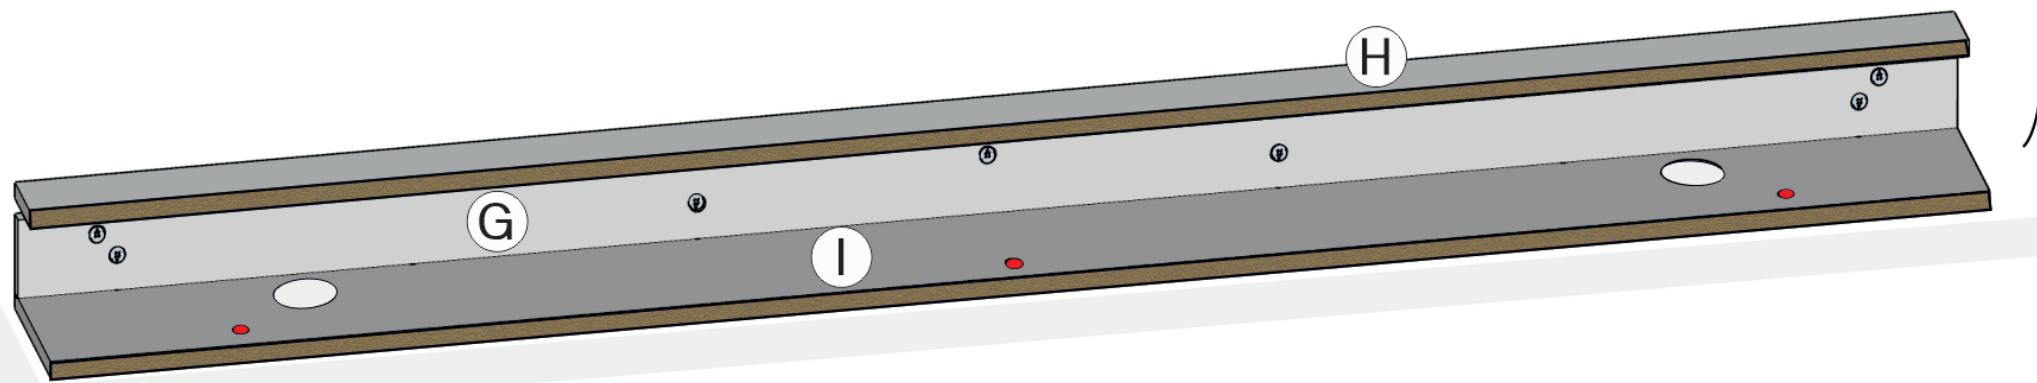


PASO
33

Colocá los pasa cables en la bandeja trasera, haciendo una suave presión.

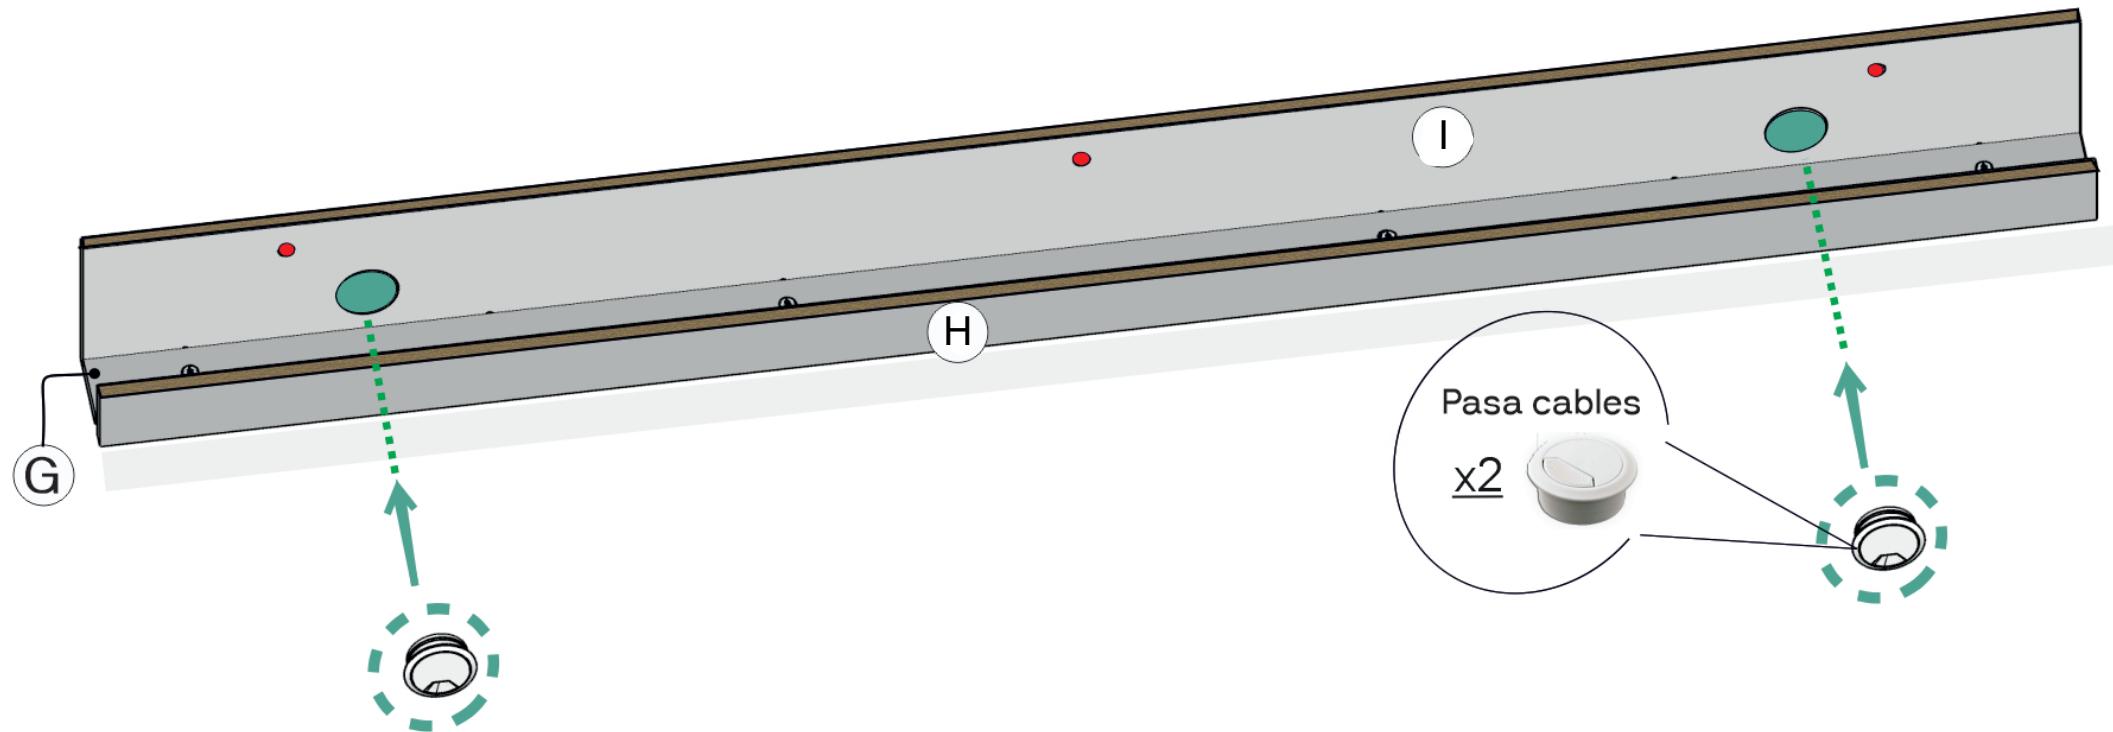


PASO
34

Ensamblá la bandeja Pasa cables a la estructura del escritorio ya armado. Verificá que coincidan las perforaciones con los insumos ya colocados.

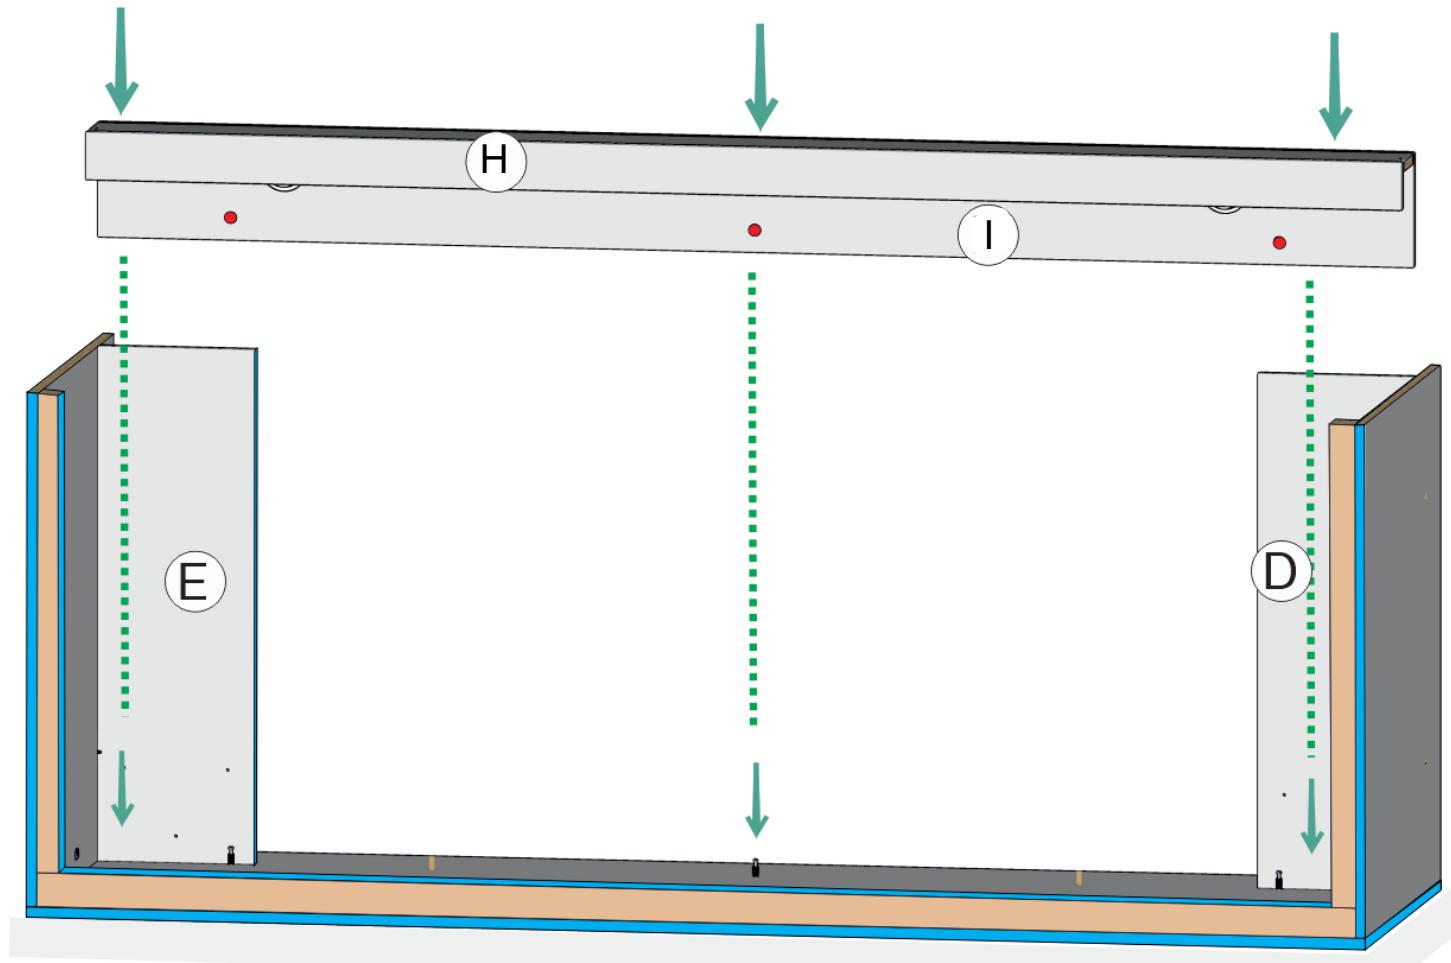


PASO
35

Colocá y ajustá las tuercas Minifix de la bandeja pasa cables trasera. Para ensamblar la tapa del escritorio con la bandeja. Ayudate con un destornillador. Utilizá las perforaciones que figuran en color verde.

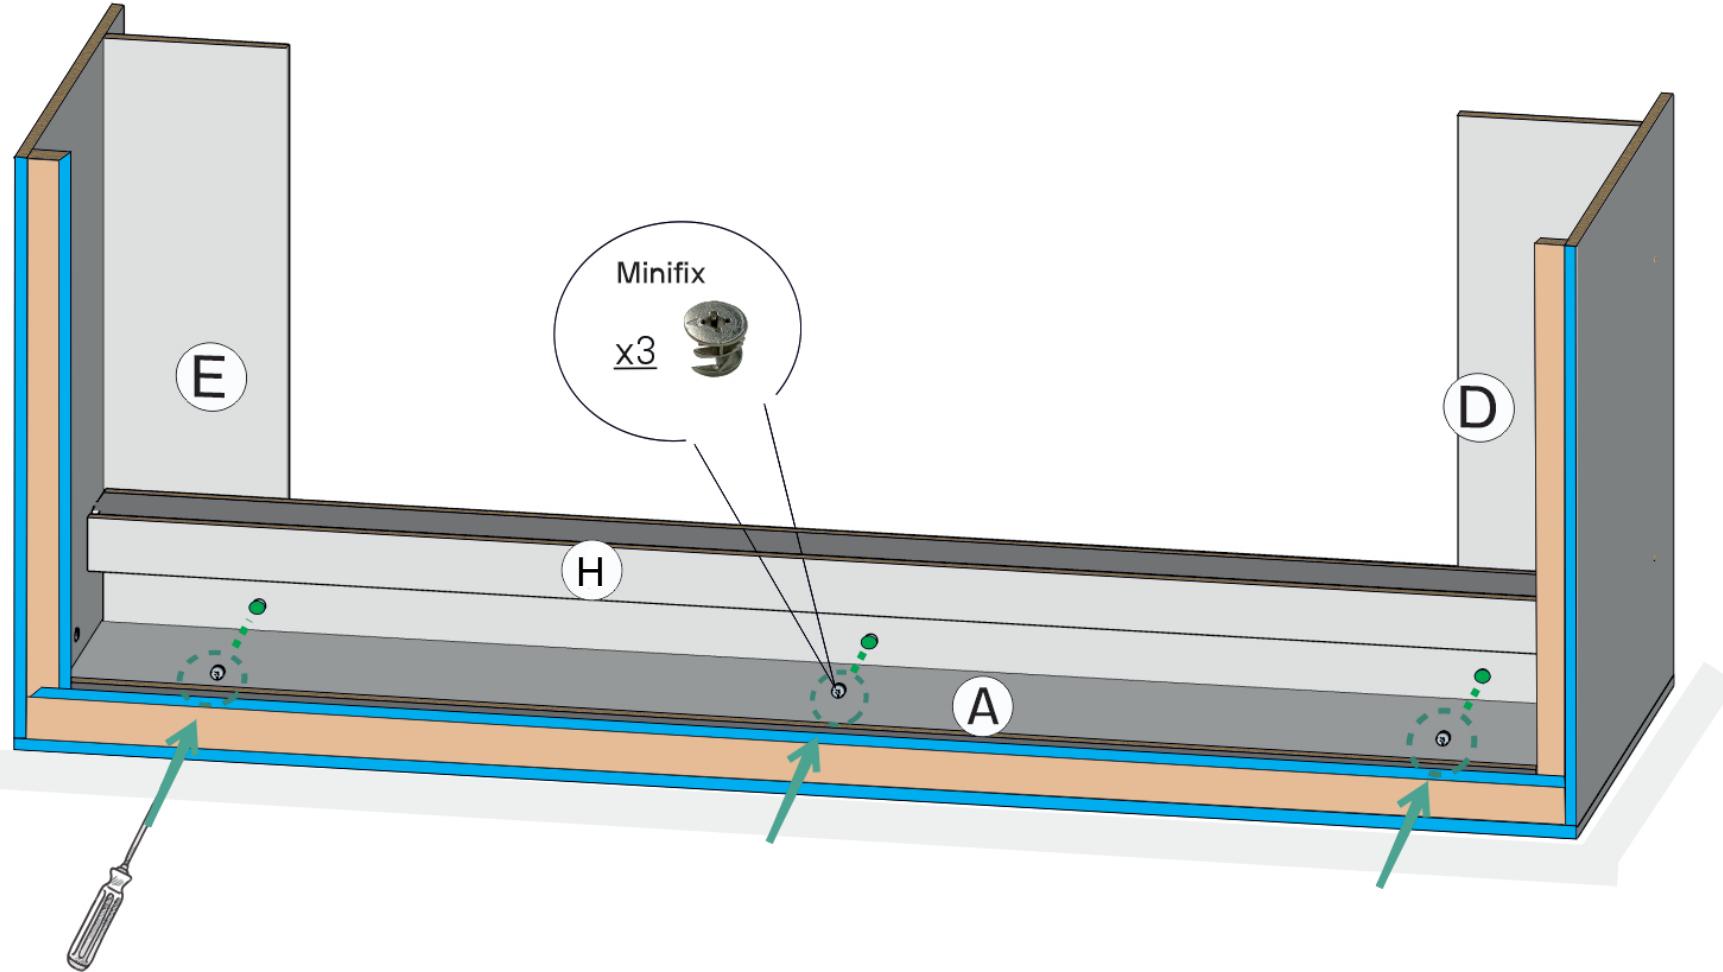


PASO
36

Ajustá las cantoneras que une el lateral del escritorio con la bandeja pasa cables. Para asegurar la firmeza. Realizalo con tornillos chicos con ayuda de destornillador. Realizá el mismo proceso en ambos extremos.

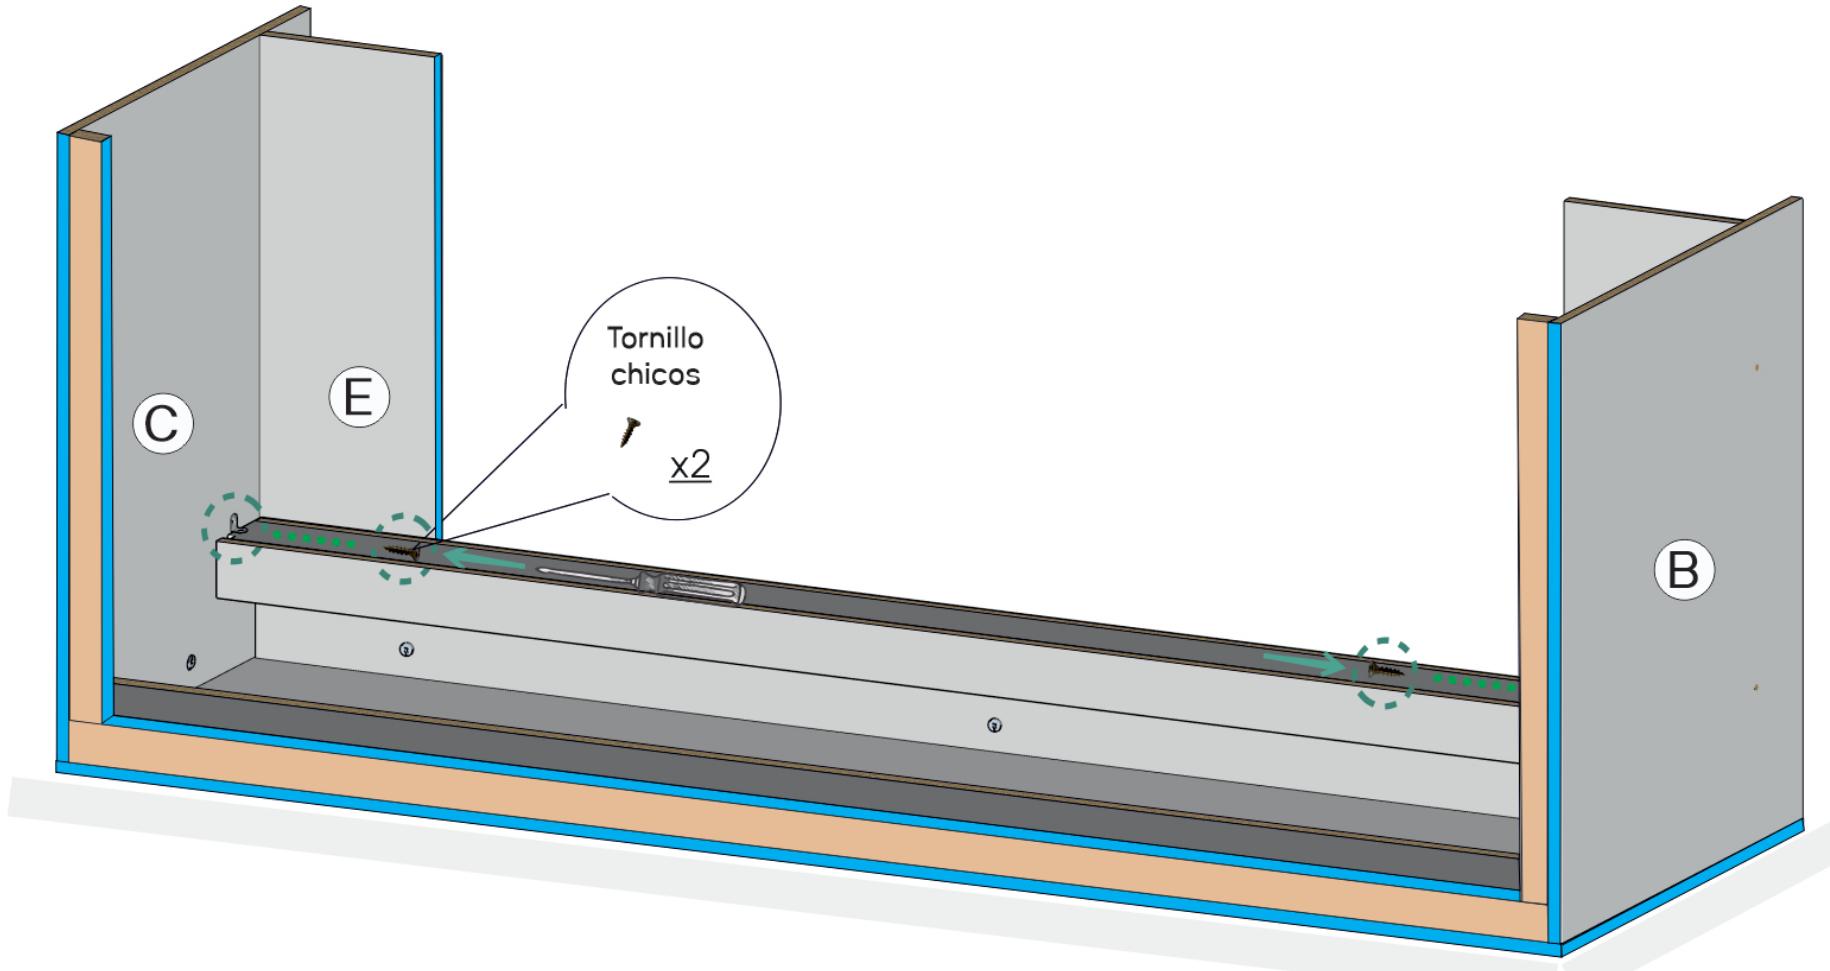


PASO
37

Desde la parte trasera, ajustá la bandeja pasa cables con los refuerzos traseros, con tornillos medianos. Realizá el mismo proceso en ambos extremos.

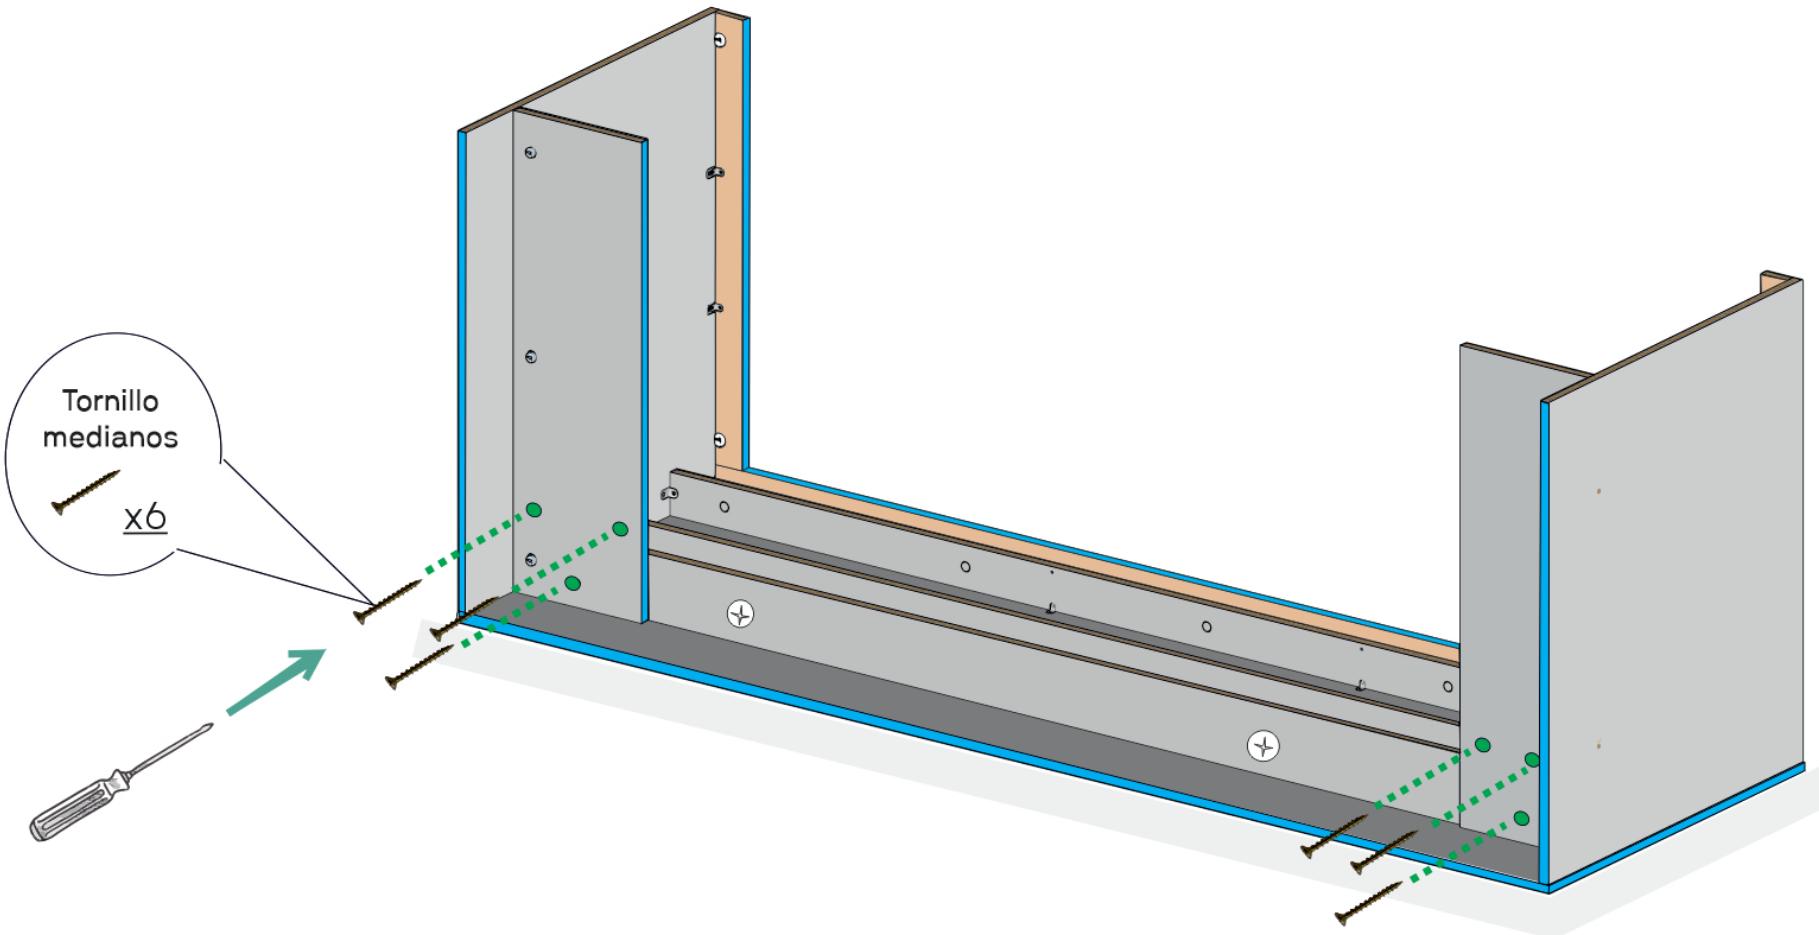


PASO
38

Colocar las patitas plásticas en la base de la estructura del escritorio. Ajustala con tornillos chicos, dos tornillos por patita plástica.

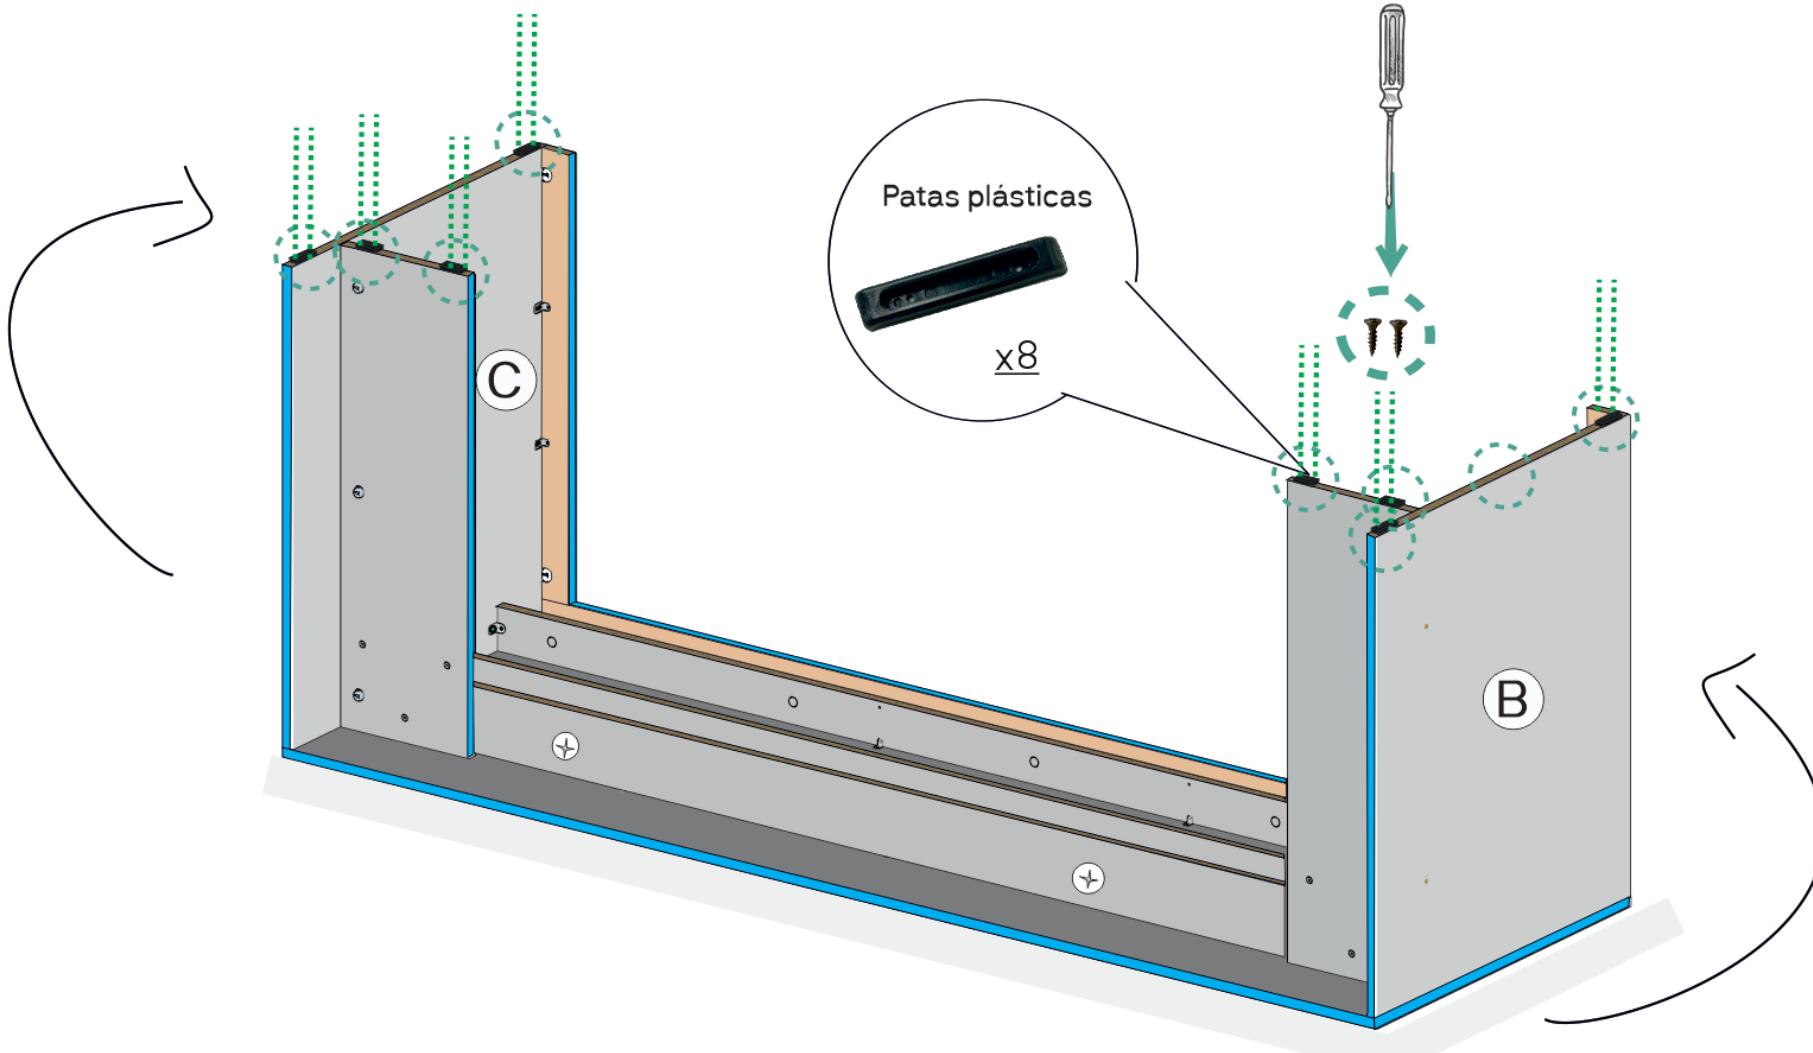

Girá el escritorio, asegurate que quede bien firme.

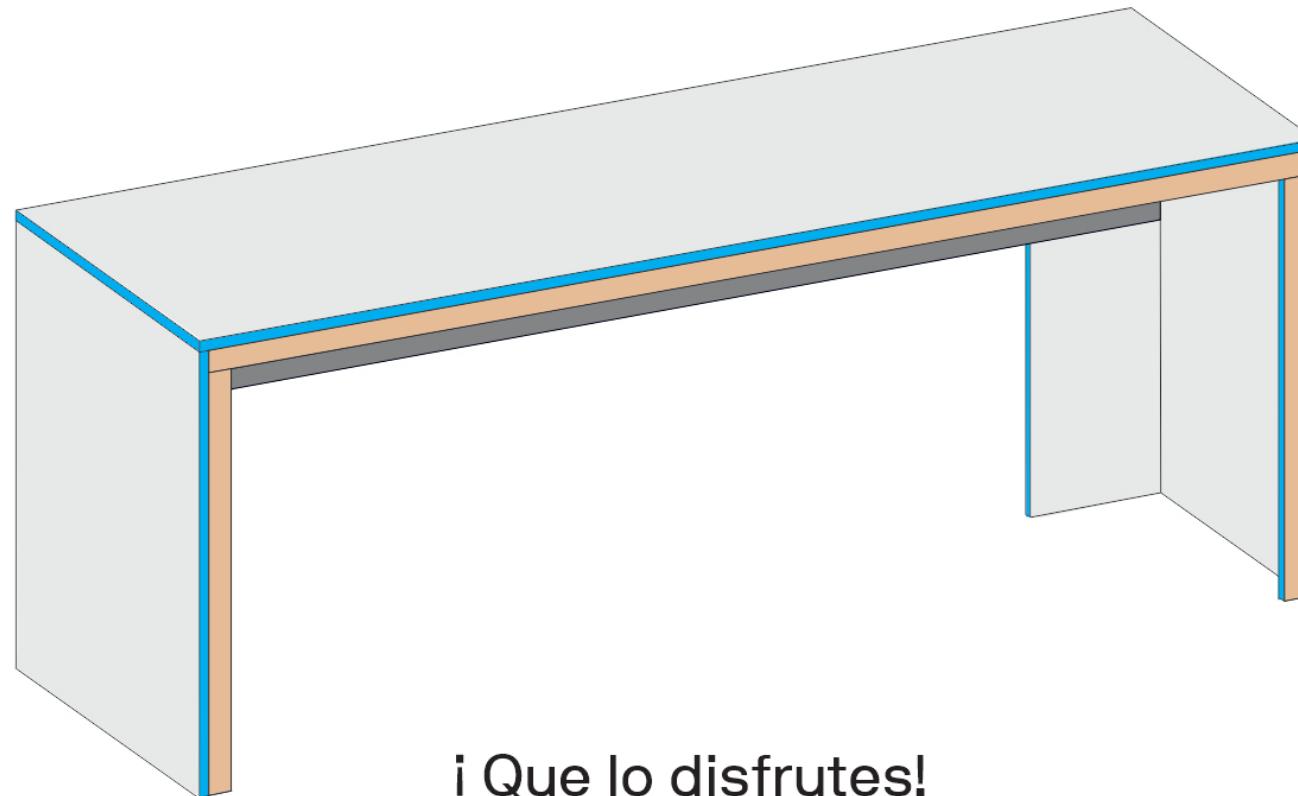

¡ Que lo disfrutes!

Esperamos fotos de tu mueble armado.